

PG6X系列机器人

维护手册



维护手册

PG6X 系列机器人

PG6X-0550-1544

文档版本 V1.0.1

发布日期 2023-03-24

东莞市李群自动化技术有限公司

QKM Technology (Dongguan) Co., Ltd.

前言

感谢您购买本公司的机器人

本手册记录了机器人维护所需注意事项

请参照本手册的内容进行维护操作

请妥善保管本手册，以便日后随时取阅

概述

本手册详细描述 PG6X 机器人的日常维护和安全检查，以及机械、电气零部件的维护，方便用户更好的使用 PG6X 机器人。

读者对象

本手册适用于：

客户工程师

电气工程师

机械工程师

维护工程师

图标含义

本文图标将明确说明执行此手册中描述的工作时，可能出现的所有危险、警告、注意和说明；当文档中出现以下图标时请务必留意。

本手册中出现的图标说明如下表所示：

图标	说明
 危险	表示会出现严重的危险情形，如不可避免将会造成严重的人员伤害或人员死亡等情况。
 警告	表示会出现潜在的危险情形，如不可避免会造成人员伤害、机器人毁坏等情况。
 注意	表示会出现不可预知的情形，如不可避免会导致机器人损坏、性能降低、数据丢失等情况。
 说明	表示关键信息阐述、操作技巧提示。

Copyright © 2022 李群自动化技术有限公司

版权所有，保留所有权利

李群自动化技术有限公司（以下简称李群自动化）具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权，未经本公司书面授权，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容；不得直接或间接复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

注意

由于产品更新升级或其他原因，本文档内容会不定期进行版本更新，本公司保留在不事先通知的情况下，修改本手册中维护内容和操作等文件的权力，如您想了解本产品最新资料，可通过本公司官网下载最新手册。

商标声明



为李群自动化技术有限公司商标，李群自动化拥有此商标的所有权。

免责声明

机器人维护操作需谨慎，使用者需在满足安全环境条件下进行维护，李群自动化没有义务和责任对此造成的附带或相应产生的损失负责。

李群自动化不承担由于错误使用本产品，所造成的直接、间接、特殊、附带等产生的损失和责任。

东莞市李群自动化技术有限公司（总部）

东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路 4 号总部壹号 17 栋 A 座

电话：+86 0769-27231381

传真：+86 0769-27231381-8053

邮编：523808

邮箱：service@qkmtech.com

网站：www.qkmtech.com

版本历史

版本历史累积了每次文档版本更新的说明 , 最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	时间	变更内容
V1.0.0	2022-09-22	第一版发布。
V1.0.1	2023-03-24	修改 5.4 章节关于编码器电池维护的描述。

目录

前言.....I

版本历史..... V

目录..... VI

图目录 IX

表目录 XII

第 1 章 安全注意事项1

 1.1 安全责任须知.....1

 1.2 安全注意事项.....2

 1.2.1 通用安全注意事项2

 1.2.2 运行前注意事项.....3

 1.2.3 运行时注意事项.....4

 1.2.4 故障发生时注意事项.....5

 1.2.5 维护时注意事项.....5

 1.2.6 安全停机注意事项6

 1.3 安全标识.....7

1.4 废弃处理.....	8
第 2 章 日常维护.....	9
2.1 定期保养检修.....	9
2.1.1 通电前部件检修.....	9
2.1.2 通电后部件检修.....	10
2.2 同步带的检测.....	11
2.2.1 皮带老化磨损参考标准	11
2.2.2 传动带张紧力参数	12
第 3 章 常见异常处理	14
第 4 章 机械零部件的维护	16
4.1 花键丝杆轴润滑	16
4.1.1 标准型	16
4.1.2 防护型	19
4.2 防护罩拆卸与安装	20
4.2.1 防护罩的拆卸	21
4.2.2 防护罩的安装	24
4.3 基座面板的拆卸与安装	31
4.4 第二机械臂面板的拆卸与安装.....	33

第 5 章 电气零部件的维护	35
5.1 编码器电池	35
5.2 控制器的更换与维护	37
5.3 IO 自由分配 PCBA 的更换和维护	40
5.4 浪涌抑制器的更换与维护	43
5.5 滤波器的更换与维护	45
5.6 QBUS 模块的更换与维护	47
5.7 QBUS 保险丝的更换与维护	49
5.8 24V 开关电源风扇的更换与维护	50
5.9 24V 开关电源的更换与维护	51
5.10 一轴电机风扇组件的更换与维护	53
5.11 二轴电机风扇的更换与维护	56

图目录

图 2-1 皮带各部位名称 11

图 4-1 专用油刷 17

图 4-2 向下移动花键丝杆轴 18

图 4-3 涂抹润滑油脂 18

图 4-4 防护罩..... 20

图 4-5 带有防护罩的机器人 21

图 4-6 拆卸下端防护罩紧固螺钉 22

图 4-7 拆卸末端法兰 23

图 4-8 拆卸防护罩和管箍 23

图 4-9 安装末端法兰 23

图 4-10 未安装防护罩的机器人 24

图 4-11 拆卸末端法兰..... 26

图 4-12 安装管箍和下端防护罩 26

图 4-13 安装轴承固定环和连接固定件..... 27

图 4-14 安装末端法兰..... 27

图 4-15 安装防护罩 28

图 4-16 安装管箍和上端防护罩 29

图 4-17 安装上安装板..... 29

图 4-18 安装防护罩 29

图 4-19 安装防护罩的机器人	31
图 4-20 基座面板示意图	31
图 4-21 拆卸紧固螺钉	32
图 4-22 锁紧紧固螺钉	33
图 4-23 拆卸紧固螺钉	34
图 4-24 锁紧紧固螺钉	34
图 5-1 编码器电池	36
图 5-2 固定电池组件的扎带	36
图 5-3 控制器示意图	38
图 5-4 拆卸控制器固定零件螺钉	39
图 5-5 基座 IO 自由分配 PCBA 示意图	41
图 5-6 IO 自由分配 PCBA 拆卸示意图	42
图 5-7 IO 自由分配 PCBA 拆卸示意图	42
图 5-8 浪涌抑制器	44
图 5-9 拆卸固定螺钉	44
图 5-10 滤波器	46
图 5-11 拆卸固定螺钉	46
图 5-12 QBUS 模块	48
图 5-13 拆卸 QBUS 模块上固定螺钉	48
图 5-14 QBUS 保险丝	49
图 5-15 电源模块风扇	50
图 5-16 拆除风扇组件的紧固螺钉	51

图 5-17 24V 开关电源示意图	52
图 5-18 拆卸电源模块.....	53
图 5-19 一轴电机风扇示意图	54
图 5-20 一轴电机风扇接头位置	54
图 5-21 拆除带有风扇的钣金件	55
图 5-22 二轴电机风扇.....	56
图 5-23 拆除固定风扇的紧固螺钉	57

表目录

表 1-1 警告标识表 7

表 2-1 皮带老化磨损现象..... 12

表 2-2 传动带张力参数 12

表 3-1 常见异常处理表 14

表 4-1 润滑油脂选用参考表 16

表 4-2 辅料表..... 21

表 4-3 辅料表..... 24

第1章 安全注意事项

请对机器人开始维护作业之前，阅读以下所有的操作注意事项：

1.1 安全责任须知

- 请务必由经过安全方面培训的人员进行机器人系统的维护。




说明

经过安全培训的人员是指接受过由当地法规与法令规定的、旨在对从事工业机器人相关业务的劳动者进行的安全方面的培训(有关工业机器人的知识、操作、示教等知识、检查等业务作业相关知识、相关法令等的培训)的人员。

-
- 禁止违规使用机器人，由于用户违规使用而造成的损失，李群自动化技术有限公司不负任何责任。
-

常见的违规使用有：



说明

- 在规定的运行范围之外使用
 - 在用电不安全的场合使用
 - 在不使用附加的防护装置的情况下使用
 - 在规定外界环境要求之外使用
 - 在超负载情况下使用
-

- 在超过转动惯量的情况下使用
-

- 未经允许不得更改机器人，擅自更改机器人后造成的人员伤害或机器损失，李群自动化有限公司不负任何责任。
- 李群自动化技术有限公司致力于提供安全可靠的信息，但不对此承担责任。即使一切操作都按照安全操作说明进行，也不能确保机器人不会造成人身和财产方面的损失。

1.2 安全注意事项

1.2.1 通用安全注意事项

- 在安全功能和防护装置不完善的情况下，可能会使机器人受到损害。在关闭安全功能或者取消防护装置的情况下禁止使用机器人。
- 操作机器人系统之前，请确认机器人工作区域内没有其他人员。
- 请勿对本手册未记载的部位进行拆卸，或按照与记载不同的方法进行维护。如果进行错误的拆卸或维护，不仅机器人系统无法正常动作，还可能会造成严重的安全问题。
- 不使用机器人时请务必拔下电源线缆。
- 使用机器人时，请务必将电缆_POWER 连接到电源插座上，禁止直接连接到工厂总电源等上面。
- 更换操作时，请确保务必在关闭机器人电源并拔出电源插头之后。如果在通电的状态下进行作业，则可能会导致人员触电或设备故障。

- 请正确连接电缆。请勿在电缆上放置重物，强行拉拽或夹住电缆。否则可能会导致电缆损伤、断线或接触不良，系统动作不正常或人员触电。
- 禁止在机器人通电状态下插拔接口面板上的线缆。

1.2.2 运行前注意事项

设置安全区域

机器人的使用前需要明确安全区域，用户使用过程中需要时刻注意，以免因忽视安全区域而造成意外事故。

➤ 工作区域

工作区域由机器人的运动轨迹确定，通过防护装置确保工作区域的范围。

➤ 防护区域

- 防护区域需大于工作区域，且在防护区域外需放置防护装置用于警示，注意使用安全。
- 常见的隔离防护装置：防护栏；常见的提示防护装置有：警示牌和标语。

➤ 危险区域

- 危险区域包括机器人本体和机器人手臂运动轨迹中所能停留的任何位置，可通过隔离性的防护装置对该区域进行保护，避免人员伤害或财产损失。
- 机器人停止运行时，机械手臂会静止在危险区域内。

设置急停装置

机器人在运行前需设置好急停装置，在机器人出现异常的时候需要按下急停按钮以确保人

员安全，避免机器人和人员受到损害。

工业机器人的急停装置需设置在便于操作的位置。在出现危险情况或者紧急情况时必须立即按下该装置。

➤ 按下该装置时出现的情况：

- 机器人会以当前状态停止，机器人处于下伺服状态。



机器人的配套设备（如：机械手臂末端的治具或者其他装置等）可能引发危险，必须将其连入机器人的紧急停止回路中。

1.2.3 运行时注意事项

机器人第一次运行前必须进行一次检查，以确保设备和装置完整且功能完好，可以安全运行并能识别出故障。

第一次运行或重新投入运行时的注意事项

- 确保所有防护装置已正确安装且功能完好，并已设立指示牌指示相关作业。
- 已经按照手册要求正确放置和固定好机器人。
- 确保电气相关的线缆已经接线正常，机器人已经接地。
- 若有使用压缩空气，则需检查对应的气管是否连接正常。
- 示教机器人时其工作区域是否合理，排除工作区域内含有其他物体的情况。
- 机器人在正常运行过程中，请勿随意插拔电源线缆或通讯线缆。

1.2.4 故障发生时注意事项

机器人发生故障时，必须按照正常的操作步骤进行操作，防止错误操作出现人员伤害和机器人损坏的情况。

发生故障时的操作步骤：

- 关闭机器人的控制系统，防止未经许可的意外重启。
- 在故障现场放置明显的标牌来标明故障。
- 对故障进行记录。
- 排除故障并进行功能检查。

1.2.5 维护时注意事项

- 在进入安全栅栏内之前，确认没有危险后再入内。
- 在进行维修作业之前，确认机器人或外围设备处于安全状态。
- 对机器人进行维护时，维护人员须穿戴工作服、安全帽等。
- 需要更换零部件时，请向我公司洽询；避免客户独自判断进行作业导致意想不到的情况致使机器人损坏或人员受伤。
- 更换相关零部件后，注意避免异物的粘附或异物进入机器人内部。
- 更换部件时拆卸的部件（螺钉等），应正确装回原来的部位。若出现部件多余或不够的情况，需再次确认并正确安装。
- 维修结束后重启机器人时确保机器人的工作范围内无人员。
- 若维护作业需在接通电源的情况下进行，则需 2 人为组进行维护工作，一人维护

时，确保另一名工作人员在机器人发生异常动作时，能快速按下紧急停止开关，避免人员伤害或机器人损伤。

- 在对机器人布局进行改动后必须检查其是否符合必须的安全要求，同时还要测试所有安全功能的安全性能。

安全功能的安全性能的测试：



说明

- 本机紧急停装置
- 外部紧急停装置（输入端和输出端）
- 确认装置（在测试运行方式下）
- 操作人员防护装置
- 所有其他使用的与安全相关的输入端和输出端

-
- 对修改的程序重新启动时，应该降低系统速度进行测试（建议速度在 10%），确认无问题后，再逐步增大速度。
 - 对机器人进行维修和保养后，进行测试确保机器人及功能完整。

1.2.6 安全停机注意事项

机器人停止运行时应注意的事项：

- 降低机器人速度后再使机器人下伺服，机器人下伺服再进行关闭电源操作。
- 回收设备相关物料，确保设备恢复至可安全重启状态。
- 设立防护装置，表明设备当前状态，防止他人误操作。

- 机器人再次启动的时间建议间隔约为 300s，请勿关闭电源后立即重启，避免损坏机器人。
- 机器人再次启动前需要检查急停按钮是否松开，避免出现机器人不能上伺服的情况。

1.3 安全标识

机器人主体上粘贴有下述警告标签。

为了安全地操作、维护机器人系统，请务必遵守警告标签上记载的注意与警告内容。

表 1-1 警告标识表

序号	标签	备注
1		三角高压警示标识
2		接地标识

3		残余电压防护标识
4		禁止拆解，避免发生故障。

1.4 废弃处理

机器人及相关零部件的停止使用、仓储和废料处理必须按照相关的法律、规定及标准进行处理，保护环境。

第2章 日常维护

日常维护是一种预防性维护，指维护人员在机器人性能正常的情况下，周期性的开展检修和维护保养工作，确保机器人完好、满足生产要求，使机器人处于良好状态，及时发现并消除机器人中的故障隐患，保持整齐、清洁、润滑、安全。

负责维护 QKM 机器人的人员需按照本手册内容 结合当地实际情况和工况制定维护周期。并做好机器人的日常检查和维护，发现故障及时处理。

2.1 定期保养检修

本手册中的日常保养和检修周期主要基于下表机器人工况制定：

工况	说明
低负荷（A）	每天工作 8 小时，负载 0-6kg
	每天工作 16 小时，负载 0-2kg
高负荷（B）	每天工作 16 小时，负载 2-6kg
	每天工作 24 小时，负载 0-6kg

为了维持机器人良好的工作状态、防止故障和确保安全，用户需按照下述项目来进行日常保养和检修； 常规检修提供的周期基于常规工况，常规工作环境请参考《AH6K 机器人用户手册》中使用环境参数，实际维护周期时间应根据机器人使用环境和频率调整。

2.1.1 通电前部件检修

检修项目	周期（A/B）	检修方法	检修标准	异常时的处理
气管及气管接头	日常/日常	目测是否存在破损	无破损	更换新部件
		目测是否严重折弯、堵气	无折弯、堵气	更换新部件
机器人本体外露	3 个月/1 个月	用扭力扳手测量扭力	上控制柜侧门面板上的螺钉（1 N·m）	按照锁紧扭力

主要紧固螺钉类			上控制柜接口面板上的螺钉 (2 N·m)	扭紧螺钉
			基座接口面板上的螺钉 (1.5 N·m)	
			第二机械臂外壳上的螺钉 (0.4 N·m)	
线缆	3 个月/1 个月	目测机器人本体接口面板上的线缆接头是否松动, 是否出现缠绕, 拉扯等现象。	无松动、无缠绕、无拉扯	准确连接
丝杆	3 个月/1 个月	目测是否缺油	有油脂均匀分布	添加润滑油(参考 4.1 章节)
		目测丝杆是否生锈	无生锈	使用除锈剂和 2000# 以及更细的细纱纸进行除锈
机器人外观	3 个月/1 个月	目测是否有撞击痕迹或磨损	无撞击痕迹、无磨损	用洁净布擦拭干净或者补漆
编码器电池	6 个月/3 个月	用万用表测量电池电压是否低于 2.8V (参考 错误!未找到引用源。 章节)	不低于 2.8V	更换编码器电池 (参考 5. 错误!未找到引用源。 章节)
本表中周期的 A、B 参照上表情况				

2.1.2 通电后部件检修

检修项目	周期 (A/B)	检修方法	检修标准	异常时的处理
急停开关	日常/日常	按下急停按钮, 是否伺服下电	伺服下电	1.保证机器人的急停开关没有被拍下 2.检查急停开关是否损坏 3.更换急停开关
抱闸按钮	日常/日常	按下抱闸按钮, 电机是否松开抱闸	按下抱闸按钮, 花键丝杆轴可以移动	联系李群服务人员处理
丝杆	3 个月/1 个月	参考 错误!未找到引用源。 章节步骤 1, 上下推动丝杆感受是否存在卡滞	无弯曲、无卡滞	联系李群服务人员更换新部件
本表中周期的 A、B 参照上表情况				

2.2 同步带的检测

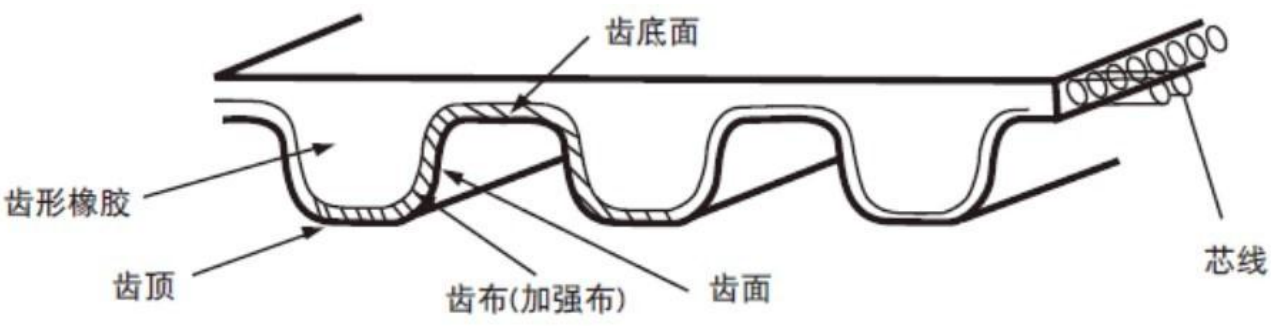


图 2-1 皮带各部位名称

2.2.1 皮带老化磨损参考标准

皮带老化磨损现象	状态图片
皮带的齿部加强因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时,齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外	
皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂	
皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层	

皮带的侧面因磨损而损伤	
皮带产生缺齿等情况	
皮带的背部磨损严重	
皮带的芯线及皮带自身断裂	

表 2-1 皮带老化磨损现象

2.2.2 传动带张紧力参数

	齿形	宽度/mm	切线长/mm	标准张力±10%/n
AH6K-3 轴传动带	3GT	15	200	74±10%
AH6K-J4 轴一级传动带	3GT	9	78	44±10%
AH6K-J4 轴二级传动带	3GT	25	123	120±10%

表 2-2 传动带张力参数

1. 请勿用力弯折皮带



2. 请勿在直接接触水，溶剂，油，酸，紫外线，臭氧等环境中使用，
特别勿使油附着在皮带上，否则会导致皮带产生膨润，明显缩短皮



注意

带的使用寿命



3. 请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温，潮湿环境中使用或
保管

4. 安装，维护检修时，请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状
态后在进行作业

第3章 常见异常处理

AH6K 机器人安装维护过程中常见的机械和电气异常见下表，如出现机器人控制系统代码报错异常请参考《QKM 机器人错误代码手册》排查系统异常，如下表所述异常不能通过机械原因排除错误，请联系李群自动化技术有限公司服务热线获取技术服务。

表 3-1 常见异常处理表

常见异常情况	可能原因	处理方法
机器人异常急停状态	机器人急停线路问题	● 保证机器人的急停开关没有被拍下 ● 检查急停开关是否损坏 ● 更换急停开关
无法连接机器人	PC 网络设置问题	● 将与机器人所连接的 PC 的 IP 地址更改为与机器人的 IP 地址处于同一网段，再进行连接
	PC 存在多个网卡问题	禁用 PC 中与机器人连接的网卡以外的所有网卡
	以太网口接口损坏或网线损坏	● 更换以太网接口 ● 重新换一条网线
RS-232 通信口通信功能失效	接口损坏或插头未插好	● 更换损坏的接口 ● 接好插头

	参数配置不正确	重新进行通信接口的参数配置
I/O 通信口失效	I/O 线插头损坏	检查 I/O 线插头线路是否正确连通，更换 I/O 插头

第4章 机械零部件的维护

4.1 花键丝杆轴润滑

4.1.1 标准型



说明

- 判断油脂是否用尽：可观察花键丝杆轴凹槽内是否有油脂；或使用无尘纸擦拭轴表面，观察无尘纸表面是否反光，若未能见无尘纸表面反光则表明油脂用尽。
- 润滑油或油脂的使用，可以有效延长机器人的寿命。

润滑油用尽，可能会导致异常磨损、杂音等现象，请定期检查花键丝杆轴上的油脂情况。如果涂抹过多的润滑油或涂的不均，会出现润滑油脂滴落的可能性。

由于花键丝杆轴暴露在空气中的部分，对于油脂存在轻微损耗。常规工况情况下，建议花键丝杆轴每隔 3~6 个月加注一次润滑油，油脂选型根据表 4-1 选用合适的油脂。

表 4-1 润滑油脂选用参考表

型号	适宜环境	性能特点	适用部位	备注
THK AFC	微震动	寿命长、耐微振动	花键丝杆轴	非食品行业
AZ 食品机械脂	微震动	稳定、无毒害	花键丝杆轴	食品行业

准备辅料：专用油刷、AFC 润滑和一次性防护手套。



图 4-1 专用油刷



说明

- 李群自动化提供专用油刷和 AFC 油脂销售服务。
- 专用油刷未使用时需装回瓶中保存。

步骤1 将花键丝杆轴下降到底端，如图 4-2 所示。

📖 请参看《PG6X 系列机器人用户手册 V1.0.0》中 6.7.2 运动功能章节。

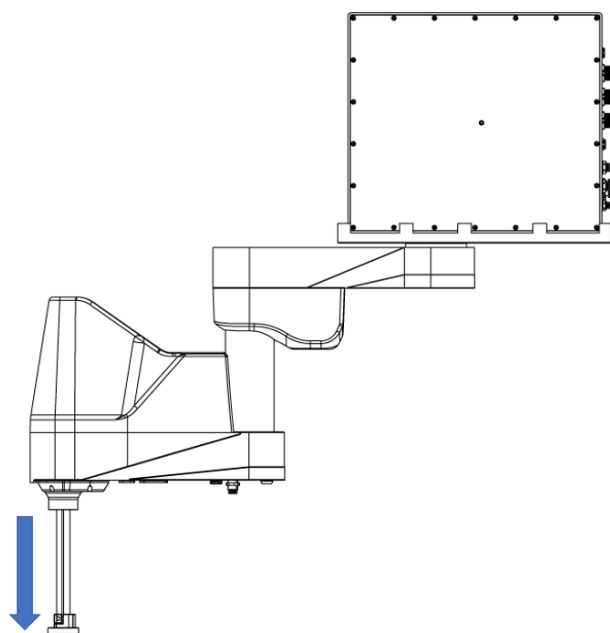


图 4-2 向下移动花键丝杆轴

步骤2 用无尘纸擦掉丝杆轴上旧润滑脂，然后在丝杆上涂抹适量油脂，并使用专用油刷将油脂涂抹均匀，如图 4-3 所示。

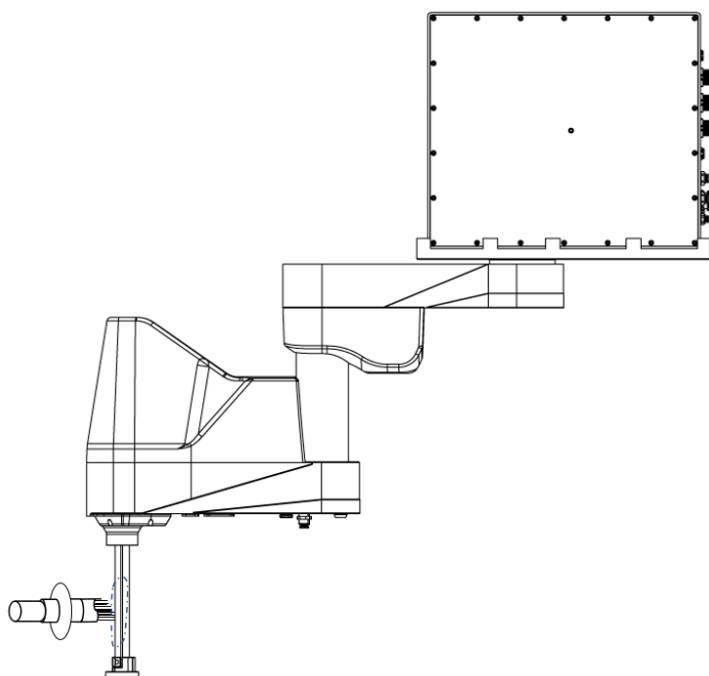


图 4-3 涂抹润滑油脂

步骤3 将花键丝杆轴 Z 轴进行进行负方向运动 ,使花键丝杆轴上升到顶端在下降 ,补脂 2-3 次 , 若丝杆表面油脂均匀分布则完成补脂 , 并用无尘纸擦拭丝杆上下档点位的多余油脂。

一旦润滑油脂进入眼中、口中或粘附在皮肤上 , 请进行下述处理。



注意

进入眼中： 请用清水充分仔细地冲洗 , 然后去就医。

进入口中： 吞咽下去时请勿强行呕吐 , 应立即去就医。
口腔被弄脏时 , 请用水充分漱口。

粘附到皮肤上时： 请用水与肥皂冲洗干净。

4.1.2 防护型

装有防护罩组件的机器人需要拆卸防护罩再进行补充油脂操作。

准备辅料：内六角扳手、专用油刷、AFC 润滑和一次性防护手套。就

步骤1 参照 4.2.1 章节防护罩的拆卸章节 , 拆卸机器人防护罩的上端。

步骤2 将防护罩向下压 , 露出丝杆 , 将花键丝杆轴 Z 轴进行进行正方向运动 , 使花键丝杆轴下降到底端。

🔗 请参看《PG6X 系列机器人用户手册 V1.0.0》中 6.7.2 运动功能章节。

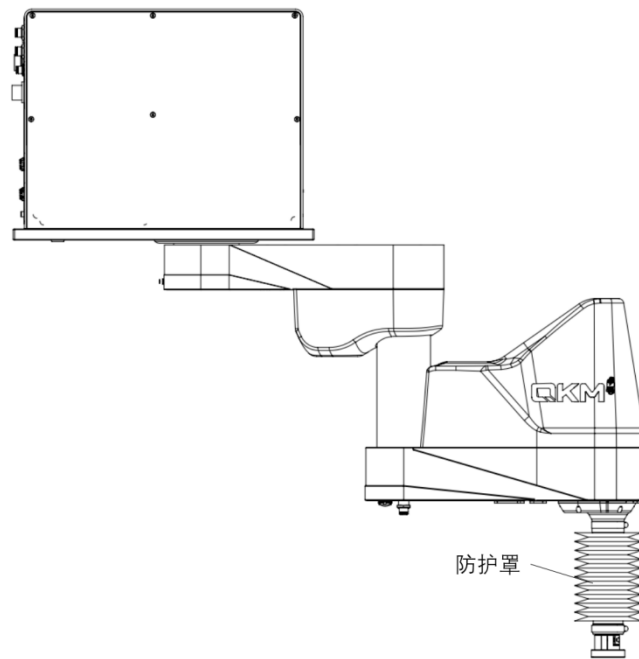


图 4-4 防护罩

步骤3 用无尘纸擦掉丝杆轴上旧润滑脂，然后在丝杆上涂抹适量油脂，并使用专用油刷将油脂涂抹均匀。

步骤4 将花键丝杆轴上下滑动让油脂均匀分布在丝杆上，重复数次后擦去多余的油脂，再参照 4.4 防护罩的安装将防护罩复原。

4.2 防护罩拆卸与安装

PG6X 系列机器人若为防护型，用户可根据使用需求，对机器人进行防护罩的拆卸和安装操作。如图 4-5 所示为防护型的机器人。



说明

- 需要 1~2 人进行防护罩拆卸与安装操作。
 - 进行拆卸与安装时需在机器人周围设置防护栏，避免机器人自动运
-

行过程中与其他物体发生碰撞。

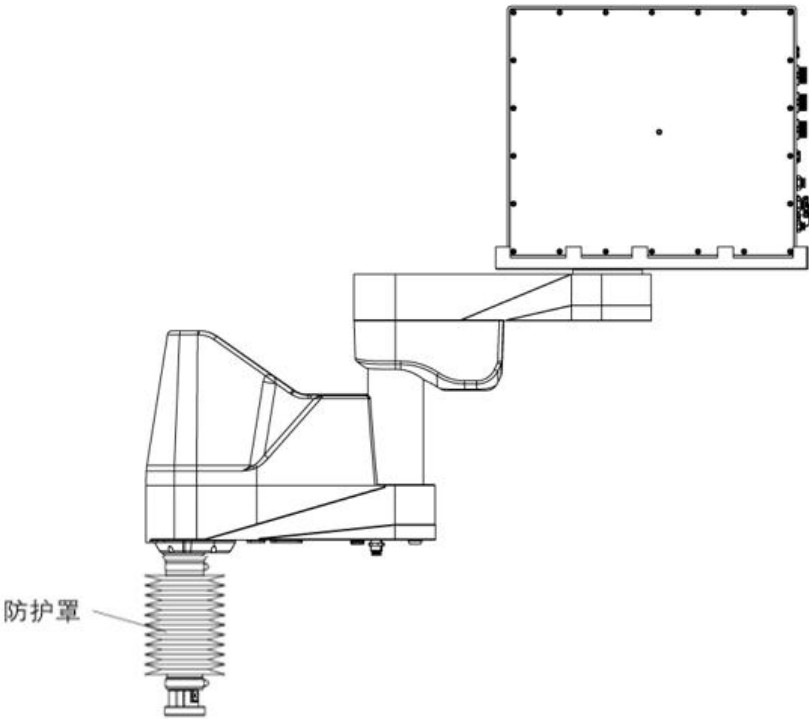


图 4-5 带有防护罩的机器人

4.2.1 防护罩的拆卸

安装前准备物料：

表 4-2 辅料表

工具	数量
内六角扳手	1
ProtCover 程序	1
一字螺丝刀	1
防护手套	1

安装步骤：

步骤1 检查机器人是否处于有安装防护罩状态。

步骤2 拆卸丝杆防护罩。

- ① 使用 4 mm 内六角扳手，拧松丝杆末端法兰的 2*M5 紧固螺钉，向下取出末端法兰并妥善放置，如图 4-7 所示。
- ② 使用平口钳将丝杆平键取出。
- ③ 使用一字螺丝刀拆卸防护罩顶部和底部管箍的紧固螺钉，如图 4-8 所示；并向下取下防护罩和管箍妥善放置。
- ④ 向下依次取出轴承垫圈、孔用弹性挡圈、轴承。
- ⑤ 使用内六角扳手，拆卸限位环上的 2 可螺钉，并向下取出限位环妥善放置。
- ⑥ 使用一字螺丝刀拆卸丝杆上端防护罩顶部管箍的紧固螺钉，如图 4-8 所示；并向上取下防护罩和管箍妥善放置。

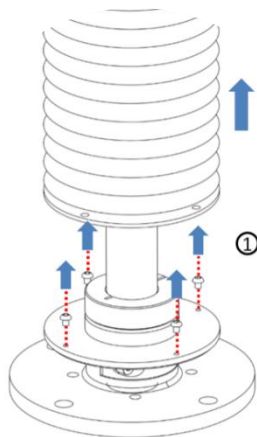


图 4-6 拆卸下端防护罩紧固螺钉

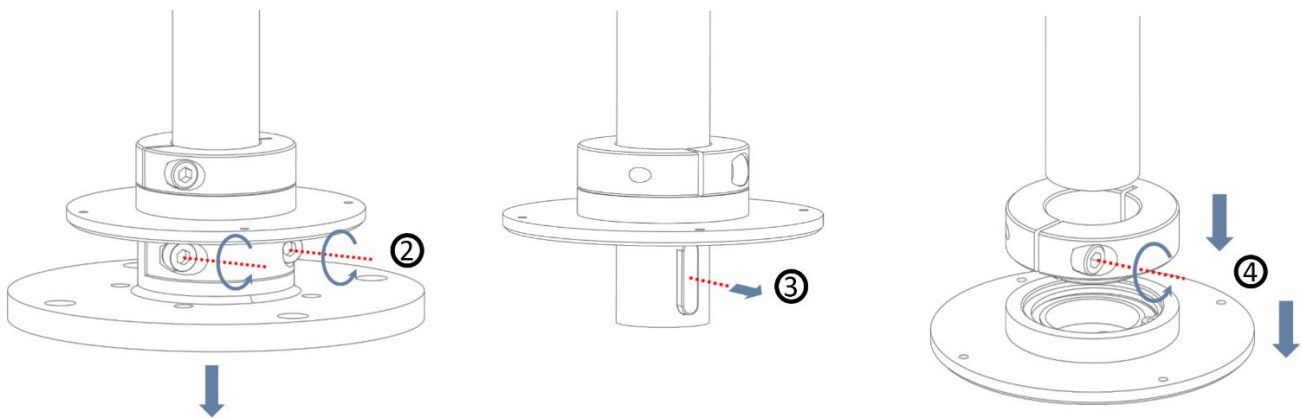


图 4-7 拆卸末端法兰

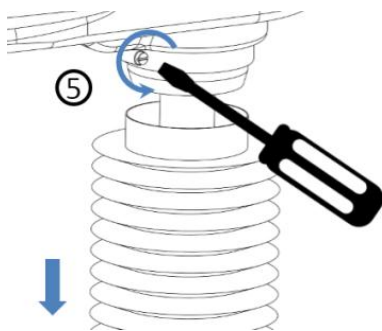


图 4-8 拆卸防护罩和管箍

步骤3 末端法兰复原。

将平键放入键槽；对准键槽位置安装法兰并向上推至丝杆底部与法兰完全贴合，
然后使用内六角扳手拧紧 M5 螺钉，且扭力为 10 N，如图 4-9 所示。

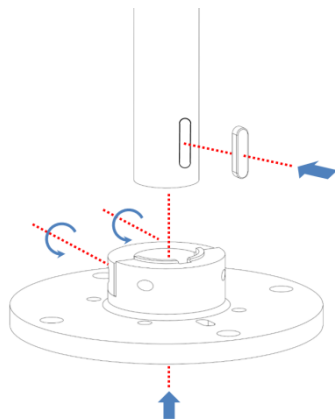


图 4-9 安装末端法兰

**注意**

拧紧法兰紧固螺钉时需预紧一侧螺钉，再拧紧另一侧螺钉，交替 2~3 次直至螺钉拧紧即可；不可一次性拧紧某侧紧固螺钉。

防护罩拆卸完毕后的机器人如图 4-10 所示。

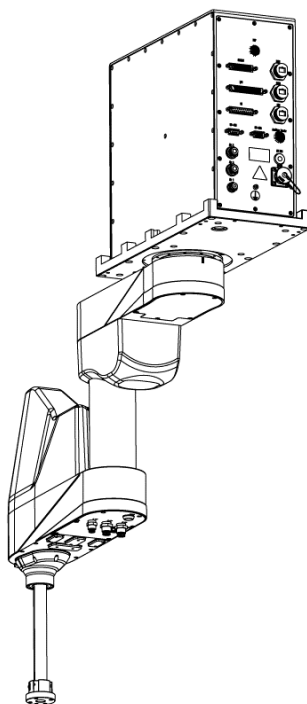


图 4-10 未安装防护罩的机器人

**注意**

丝杆在移动至零点位置时需要确保丝杆运行范围内无其他物体，避免发生撞击等事故。

4.2.2 防护罩的安装

Hercules 系列机器人安装防护罩需要配合使用安装向导程序和零配件。

准备辅料：

表 4-3 辅料表

工具	数量
零配件	1 套
内六角扳手	1
ProtCover 程序	1
一字螺丝刀	1
防护手套	1


步骤1 检查机器人是否处于有安装防护罩状态。

步骤2 安装丝杆下端防护罩。

- ① 使用 4 mm 内六角扳手拧松末端法兰紧固螺钉，向下取出法兰；使用平口钳取出平键，并妥善放置，如图 4-11 所示。
- ② 安装防护罩和上方管箍，将管箍完全套在防护罩顶端后拧紧管箍的紧固螺钉，如图 4-12 所示。
- ③ 安装限位环，注意限位环螺钉不要锁紧。
- ④ 依次安装轴承、孔用弹性挡圈和轴承垫圈
- ⑤ 安装末端法兰。
 - i. 先将平键装入键槽，再向上装入法兰，丝杆最底端与法兰接触面完全贴合后拧紧法兰的紧固螺钉。
 - ii. 将连接固定件沿丝杆下移，直至与法兰顶端完全接触。
 - iii. 拧松轴承固定环的紧固螺钉，将轴承紧固环沿丝杆下移，直至突台部位接触

到连接固定件，拧紧轴承固定环的紧固螺钉。

⑥ 使用 2.5 mm 内六角扳手安装防护罩与连接固定件。

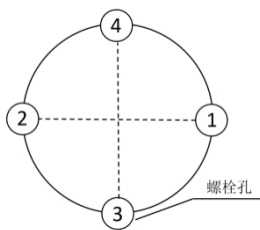

固定时，请勿一次性拧入螺栓。

需要用六角扳手分 2、3 圈紧固，螺栓紧固顺序可参照图示顺序。

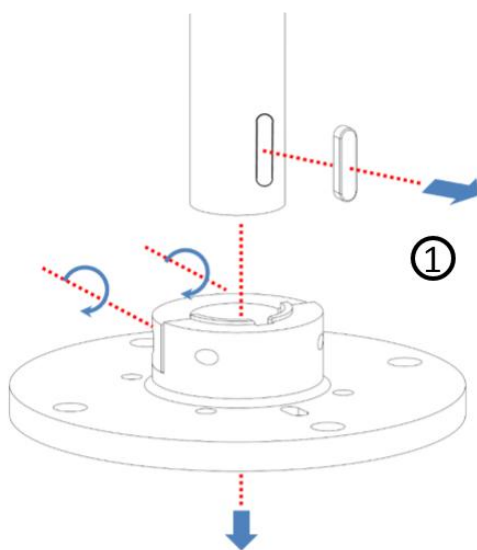


图 4-11 拆卸末端法兰

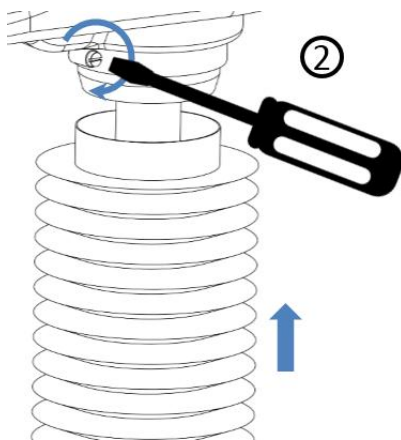


图 4-12 安装管箍和下端防护罩

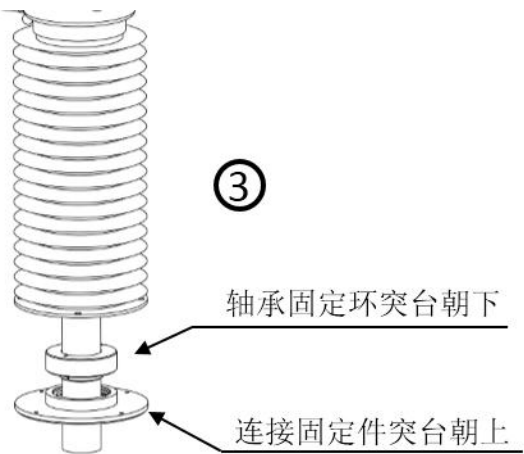


图 4-13 安装轴承固定环和连接固定件

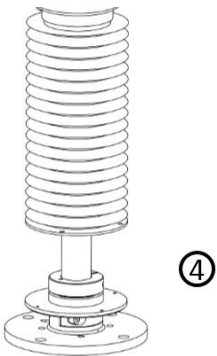


图 4-14 安装末端法兰

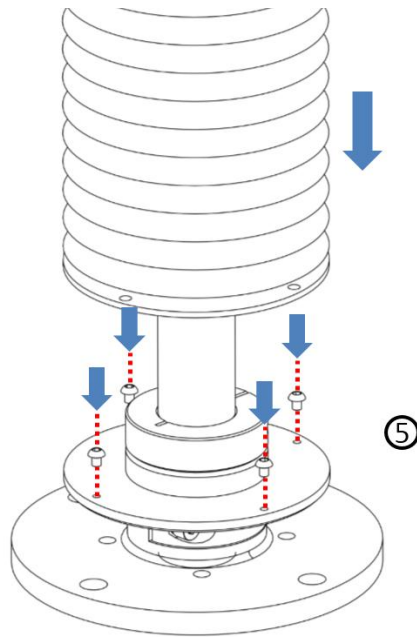


图 4-15 安装防护罩

步骤3 安装丝杆上端防护罩。

- ① 安装管箍和防护罩，将管箍完全套在防护罩底端后拧紧管箍的紧固螺钉。
- ② 使用 5 mm 内六角扳手安装防护罩延长杆组件，如图 4-17 所示。
- ③ 把防护罩锁紧在防护罩延长杆组件中，用 2.5 mm 内六角扳手安装防护罩与防护罩延长杆组件，如图 4-18 所示。

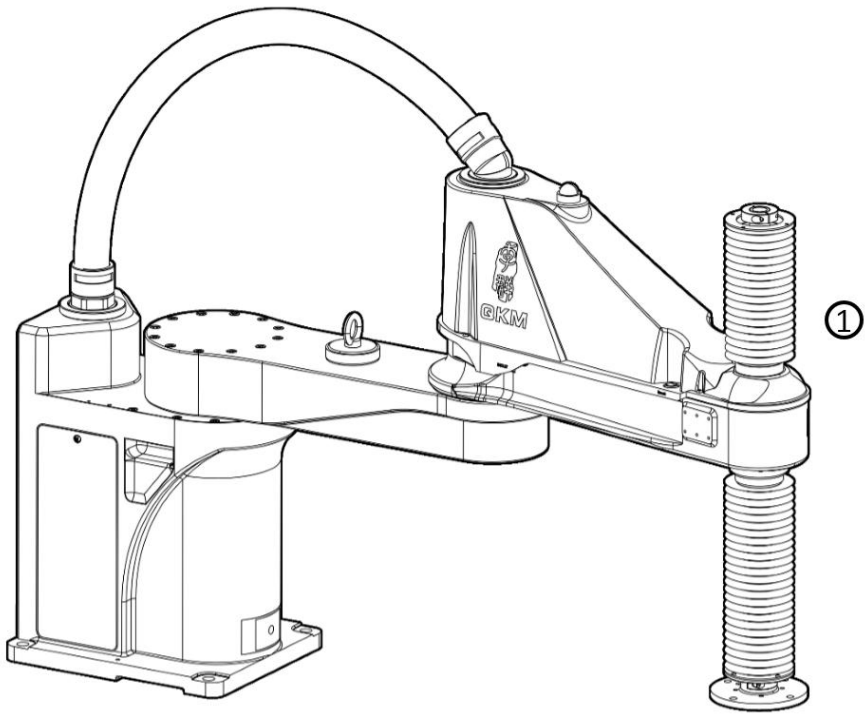


图 4-16 安装管箍和上端防护罩

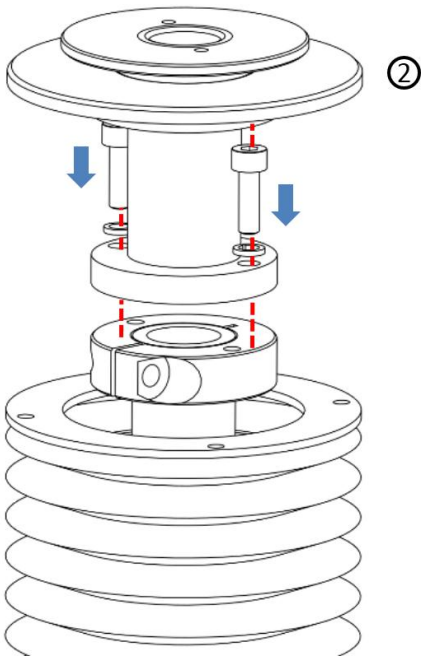


图 4-17 安装上安装板

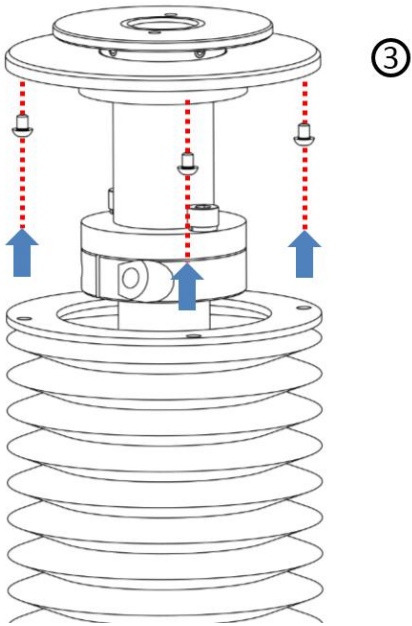


图 4-18 安装防护罩

步骤4 点击步骤 2 最后一步中的“继续”，操作界面如下表所示。

	图示	备注
1	丝杆防护罩安装向导 • 请再次确认丝杆防护罩已经安装完毕，J3零点位置将下移 • 点击继续，机器人J3轴将自动移动到零点位置.请确认零点位置是否正确. 继续 退出	确认丝杆防护罩已安装完毕。 点击“继续”。
2	J3轴已移动到新零点位置 请检查确认零点位置是否正确 退出	丝杆会自动移动至零点位置，检查无误后点击“退出”。

防护罩安装完成后的机器人如图 4-19 所示。



注意 安装了防护罩的机器人 Z 轴行程会减少 10 mm。

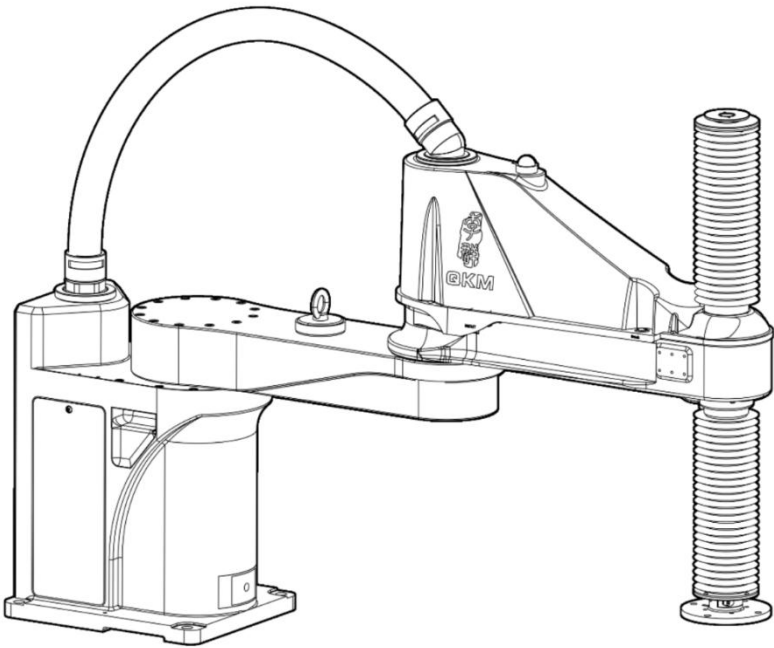


图 4-19 安装防护罩的机器人

4.3 基座面板的拆卸与安装

- 拆卸

PG6X 机器人的外罩可根据用户使用需求，对机器人基座的两侧面板的进行拆卸和安装操作。



警告

请务必在关闭机器人电源并拔出插头之后进行更换作业，否则可能导致触电或故障。

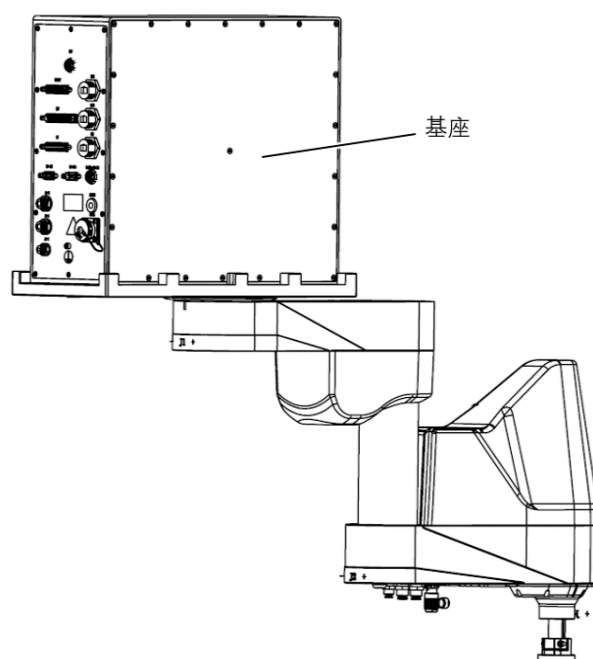


图 4-20 基座面板示意图

- 拆卸

准备工具：内六角扳手一套，一字螺丝刀，小刀片。

步骤1 使用 3 mm 内六角扳手拆卸机器人外壳上的紧固螺钉，如图 4-21 所示。

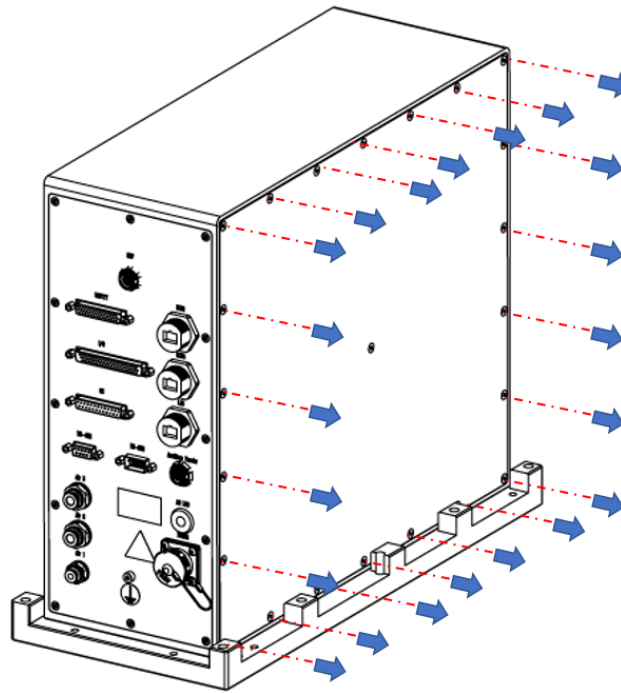


图 4-21 拆卸紧固螺钉

步骤2 使用小刀片插入边缘的缺口处，轻轻割开密封胶，再使用一字螺丝刀插入边缘的缺口处，轻轻撬开便于向后拉出基座面板。

- 请勿用力拉拽接口面板，否则可能会导致线缆损伤、断线或接触不良，系统动作不正常或断电。



注意

- 基座左右两侧的面板的拆卸方式一致，用户可参考上述方式拆卸另一侧外罩。

• 安装

准备工具：内六角扳手一套，一字螺丝刀。

步骤1 整理好线缆，将基座面板缓慢推入机器人基座中。

步骤2 基座面板外壳连接处重新涂抹密封胶，再使用 3 mm 内六角扳手将机器人外壳上

的紧固螺钉进行锁紧，如图 4-22 所示。

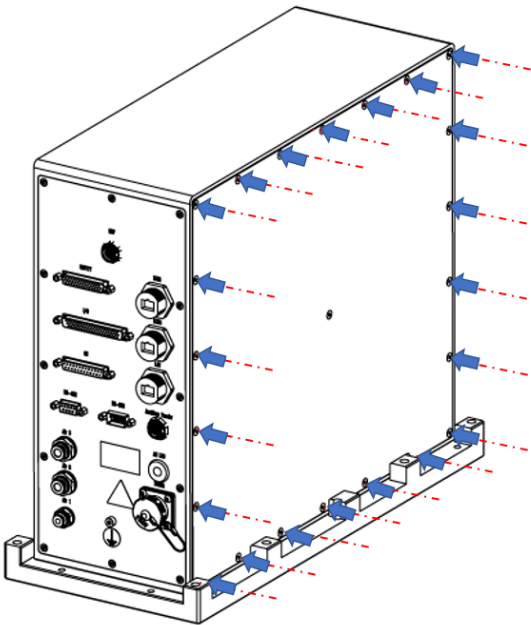


图 4-22 锁紧紧固螺钉

- 安装接口面板时，请勿夹住电缆或将其强行弯曲后压入。



注意

- 重新安装基座面板时需要使用密封胶进行密封，先将原有的密封胶清理干净，再重新涂抹密封胶，推荐使用黑威封密封胶。

4.4 第二机械臂面板的拆卸与安装

PG6X 机器人的机械臂面板用户可根据使用需求，对机器人进行第二机械臂面板的拆卸和安装操作。



说明

进行拆卸与安装时需在机器人周围设置防护栏，避免机器人自动运行过程中与其他物体发生碰撞。

- 拆卸

准备工具：内六角扳手一套、小刀片。

步骤1 使用 3 mm 内六角扳手拆卸机器人外壳上的紧固螺钉，如图 4-23 所示。

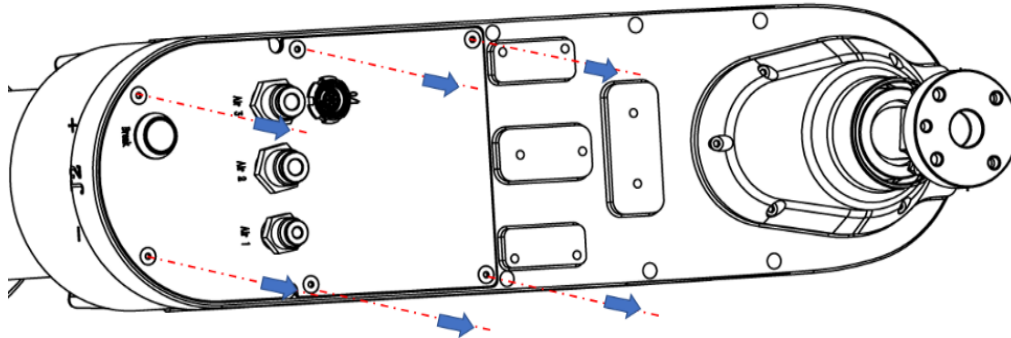


图 4-23 拆卸紧固螺钉

步骤2 再使用小刀片插入边缘的缺口处，轻轻撬开向外取下第二机械臂下面板。

- 安装

准备工具：内六角扳手一套。

步骤1 将外罩对准机器人本体上的螺钉孔位。

步骤2 再使用 3 mm 内六角扳手将机器人外壳上的紧固螺钉进行锁紧 如图 4-24 所示。

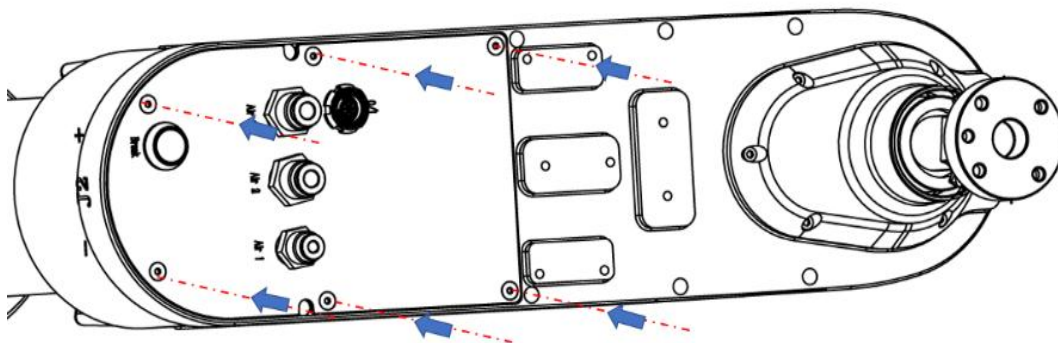


图 4-24 锁紧紧固螺钉

第5章 电气零部件的维护

在进行零部件更换操作时 ,需要妥善保管拆卸下来的零部件 ,为确保机器人外观不受到损坏 ,请勿刮花机器人外表。



警告

- 请勿在保持电源打开的状态下进行电气零部件的维护操作。否则可能会导致机器人异常动作，非常危险；也有可能导致触电或故障。
- 请勿使异物进入到机器人。如果在进入异物的状态下通电，则可能会导致触电或故障，非常危险。
- 请由电气工程师或专业电气操作员进行维护操作，并佩戴防静电手环等措施以避免机器人内部电气元件受到损坏。

5.1 编码器电池的更换与维护

编码器电池使用的是 3.6V 一次锂亚电池，电压标准为不低于 3.6V。

编码器电池位置隐藏在机器人基座内，若需更换需拆除基座面板，编码器电池的位置如图 5-1 所示。

- 机器人连续运转情形下，1.5 年更换电池；非连续运转时，一年更换一次电池。
(连续运转：即机器人达到每年 300 天，且每天 20H 运行)
- 电量耗尽后再更换，会影响生产作业，建议提前进行预防性更换

准备工具及辅料：内六角扳手，扎带、斜口钳、编码器电池组件，一次性防护手套。

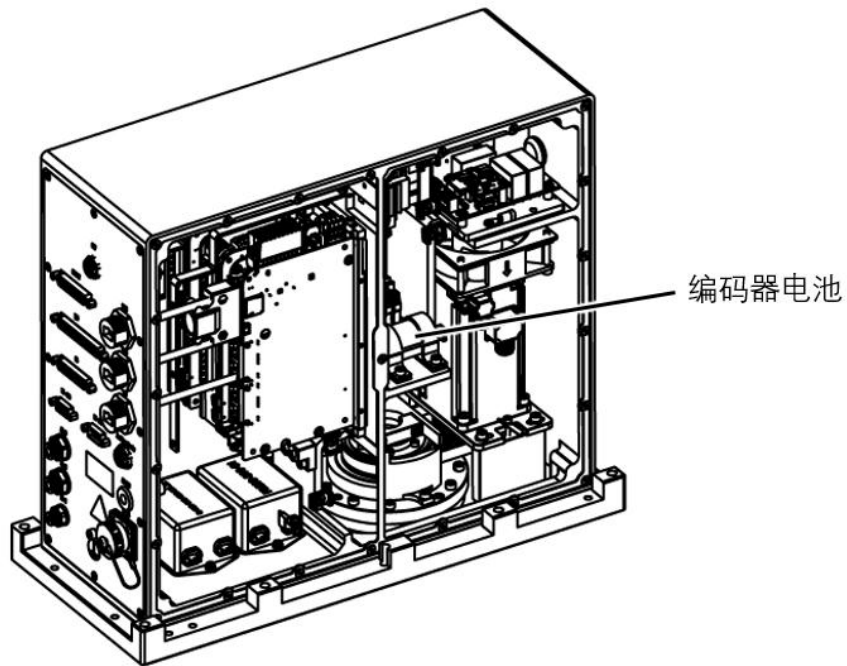


图 5-1 编码器电池

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人基座面板。

步骤2 使用斜口钳剪断编码器电池固定组件上的扎带，缓缓拿出电池。

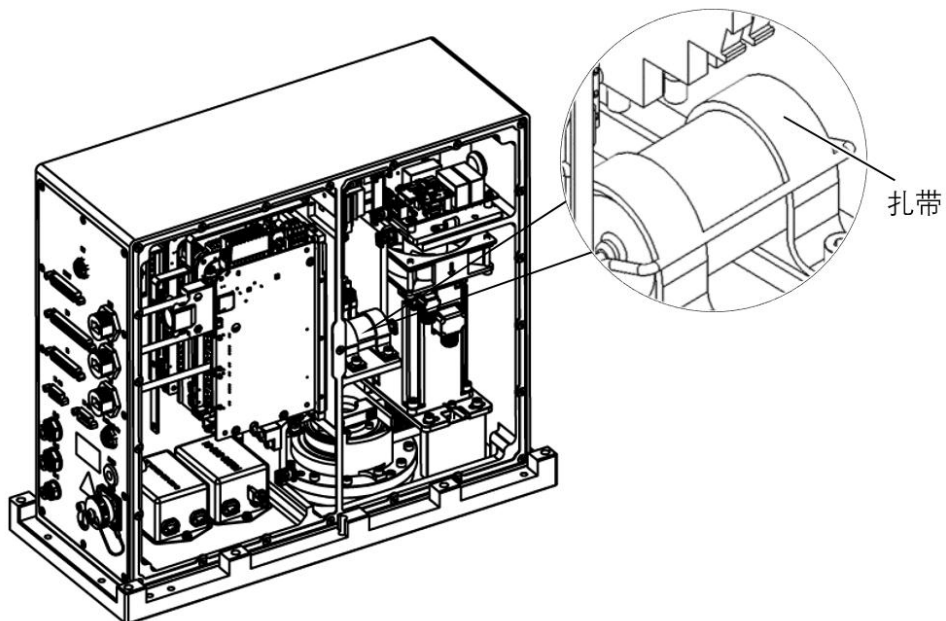


图 5-2 固定电池组件的扎带

步骤3 找出旧编码器电池的接头，在旧编码器电池接线处找到备用电池的备用接头，接入新的编码器电池。



注意

必须在新编码器电池完全接入后才能取出旧编码器电池，如果出现编码器供电时断电的情况，机器人将会丢失零点，需要进行零点标定操作。

步骤4 取出旧编码器电池，将新编码器电池替换旧编码器电池放入固定电池组件中，并用扎带。

步骤5 参考 4.3 章节将机器人基座的侧面面板安装复原。

步骤6 机器人换好电池需要给机器人先通电 30s 后，再断电，才可以通电进行其他操作，否则会造成新电池过度放电。

➤ 编码器电池面板安装前需涂抹密封胶，推荐使用黑威封密封胶。



注意

➤ 设备长时间断电再度使用时易出现电池异常的现象，因此设备长时间停用前尽可能使机器人处于原点位置

5.2 控制器的更换与维护

控制器位于机器人基座内，更换控制器需拆除基座面板，控制器的位置如图 5-3 所示。



注意

更换控制器前，先备份数据，在更换控制器后，将原控制器的配置文件拷贝进新的控制器内，可避免参数丢失，再将机器人零点参数重新标注。（如遇困难不能自行解决，请与李群自动化技术有限公司联系。）

工具及辅料：3 号内六角扳手、2.5 号内六角扳手、扎带、斜口钳、控制器组件、防静电手

套

螺钉类型：内六角圆柱头螺钉（M4*10）、内六角圆柱头螺钉（M3*10）

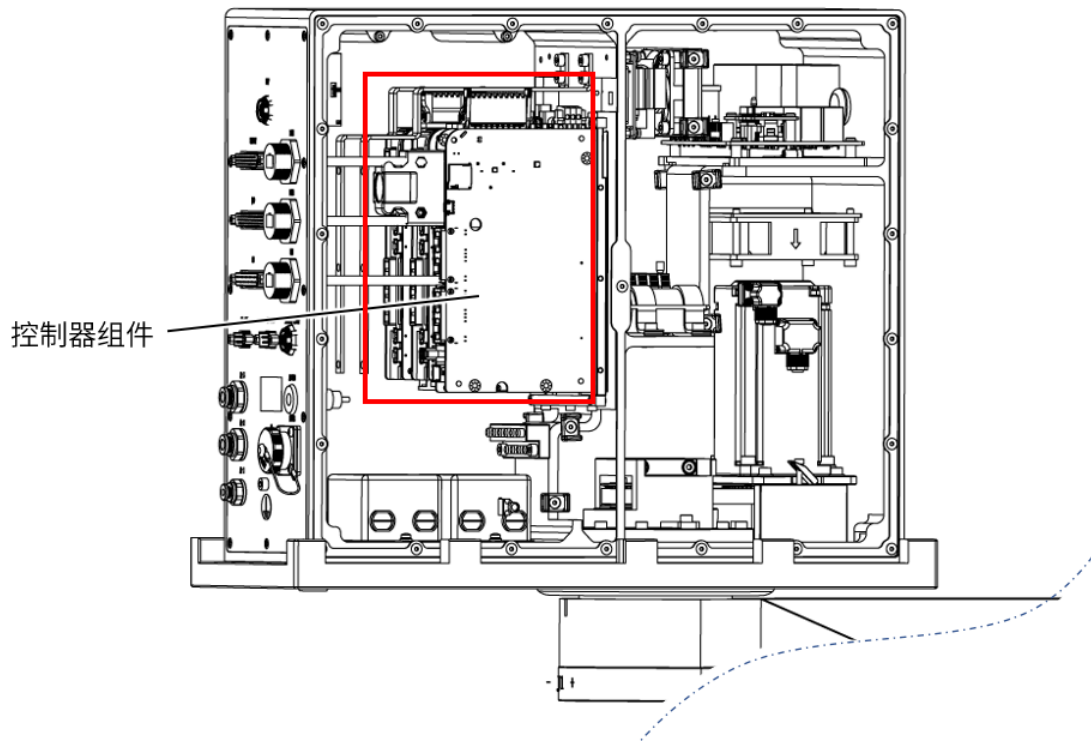


图 5-3 控制器示意图

步骤3 参考 4.3 章节，拆卸机器人的基座面板。

步骤4 拔掉连接在旧控制器上的所有电缆。

步骤5 拧松控制器安装零件上螺钉，将控制器从基座中拆出，如图 5-4 所示。

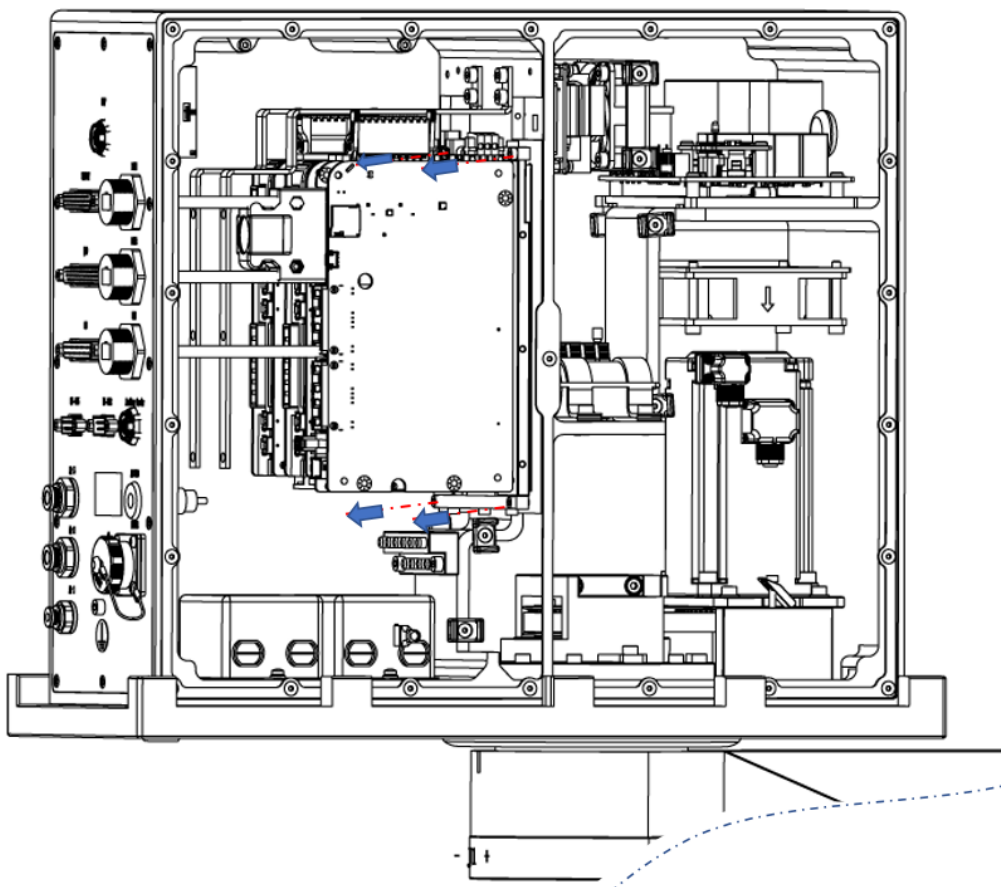



图 5-4 拆卸控制器固定零件螺钉

步骤6 取下旧控制器 ,将新控制器固定在安装零件上并将组件重新安装在基座内并锁紧螺钉。

步骤7 将所有的电缆重新接到新的控制器上。

**说明**

用户安装时注意接口与线标——对应 ,如图所示 ,避免接错导致控制器损坏 ,
各接口对应的线标如下 :

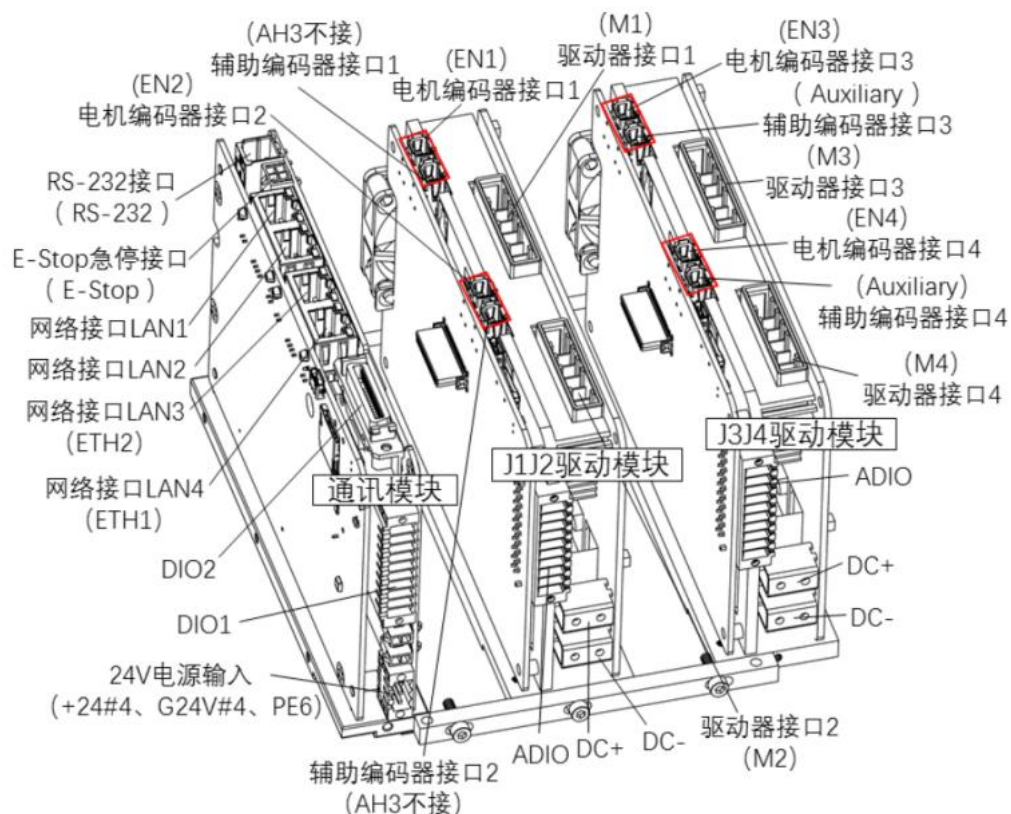

步骤8 参考 4.3 章节，将基座面板复原。

5.3 IO 自由分配 PCBA 的更换和维护

IO 自由分配 PCBA 位于基座内，若需更换与维护需拆卸基座接口面板，IO 自由分配 PCBA 的位置如图 5-5 所示。

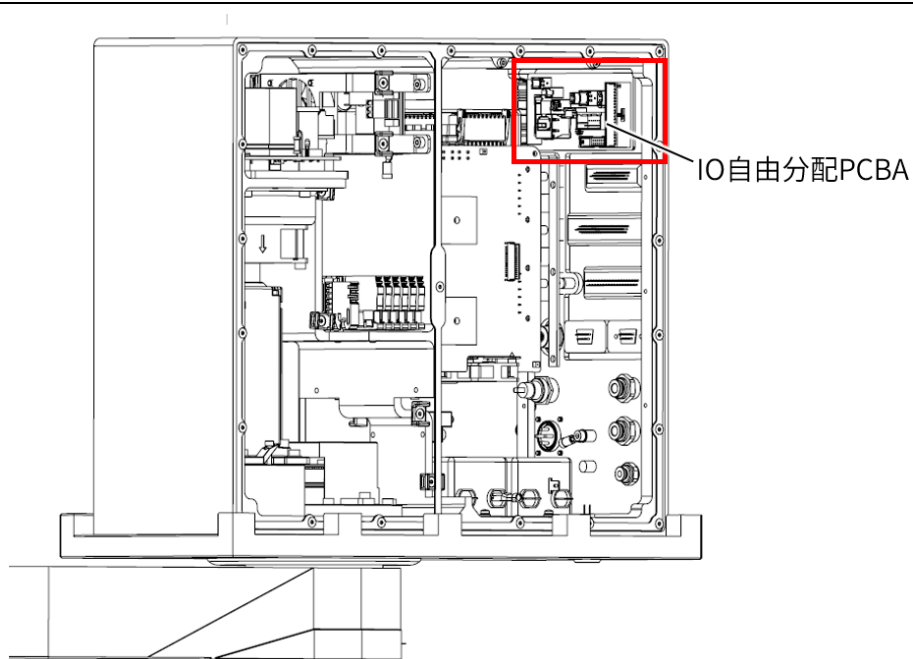


图 5-5 基座 IO 自由分配 PCBA 示意图

工具及辅料：2.5 号内六角扳手、航空插头专用拆装工具、扎带、斜口钳、防静电手套

螺钉类型：内六角圆柱头螺钉（M3*8）

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人的基座面板。

步骤2 拔掉连接在 IO 自由分配 PCBA 上的所有线缆。

步骤3 使用 2.5 号扳手拧松 IO 自由分配 PCBA 上的固定螺钉并取下 螺钉位置如图 5-6 所示。

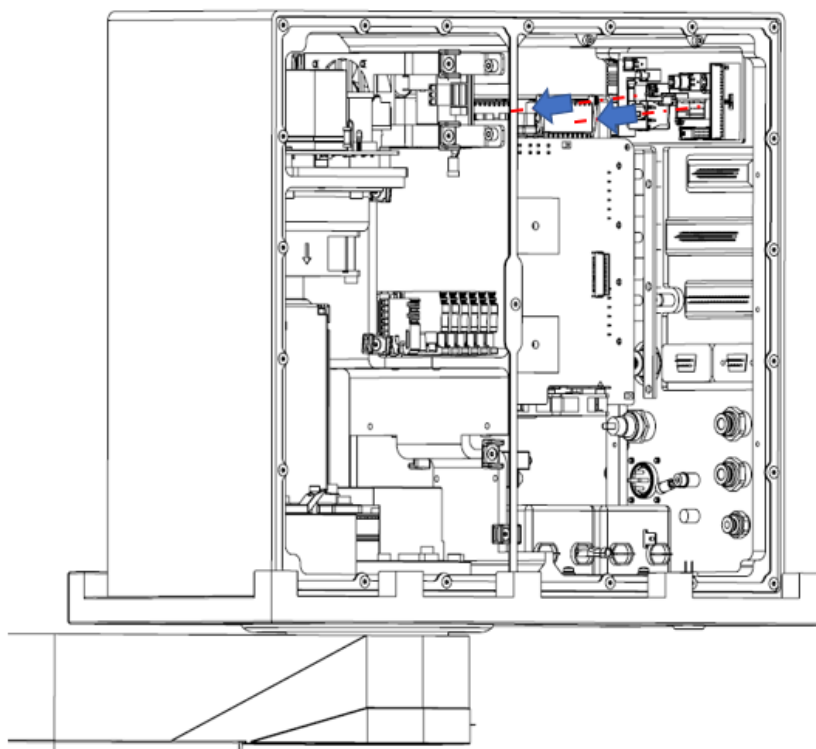


图 5-6 IO 自由分配 PCBA 拆卸示意图

步骤4 使用专用工具拧松螺母并取下 IO 自由分配 PCBA，螺钉位置如图 5-7 所示。


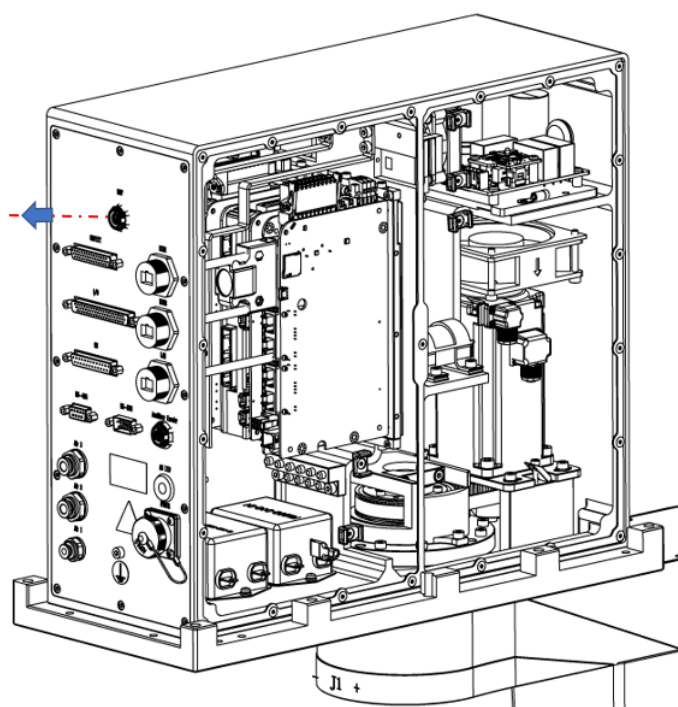


图 5-7 IO 自由分配 PCBA 拆卸示意图

步骤5 将新的 IO 自由分配 PCBA 安装在基座接口面板上并锁紧螺钉，将所有线缆接入新的 IO 自由分配 PCBA 上。

用户安装时注意接口与线标——对应，如图所示，避免接错导致控制器损坏，各接口对应的线标如下：

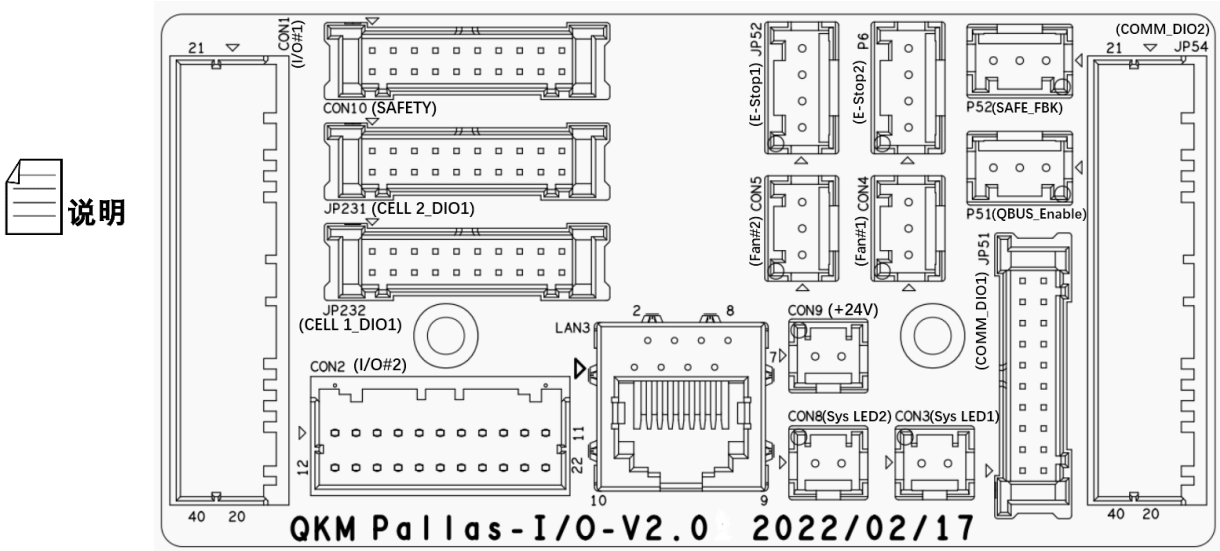

步骤6 参考 4.3 章节，将机器人基座面板安装复原。

5.4 浪涌抑制器的更换与维护

浪涌抑制器位于机器人基座内，若需更换需拆除机器人的基座面板，浪涌抑制器的位置如图 5-8 所示。

工具及辅料：十字螺丝刀、扎带、斜口钳、浪涌抑制器、防静电手套

螺钉类型：圆头十字螺钉（M3*6）、304 不锈钢弹片垫圈

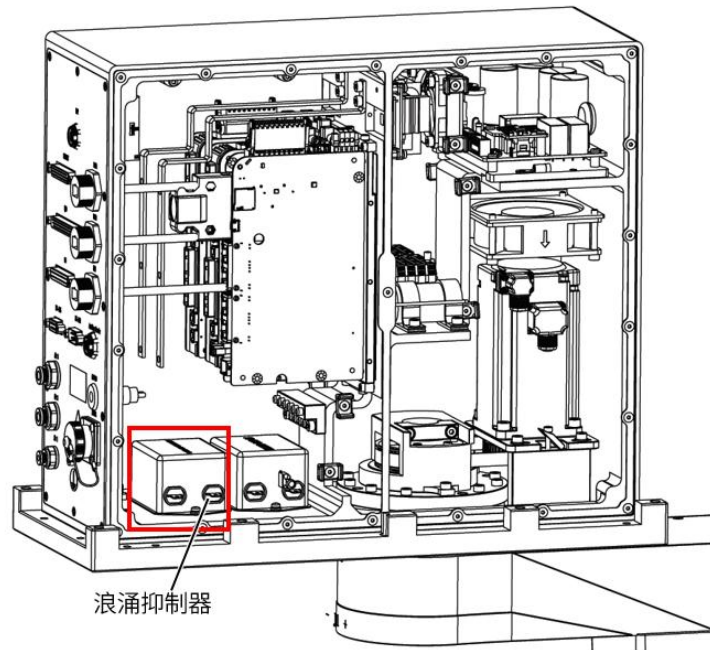


图 5-8 浪涌抑制器

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人的基座面板。

步骤2 拔掉连接在浪涌抑制器上的所有线缆。

步骤3 使用十字螺丝刀拧开浪涌抑制器上的固定螺钉并取下，如图 5-9 所示。

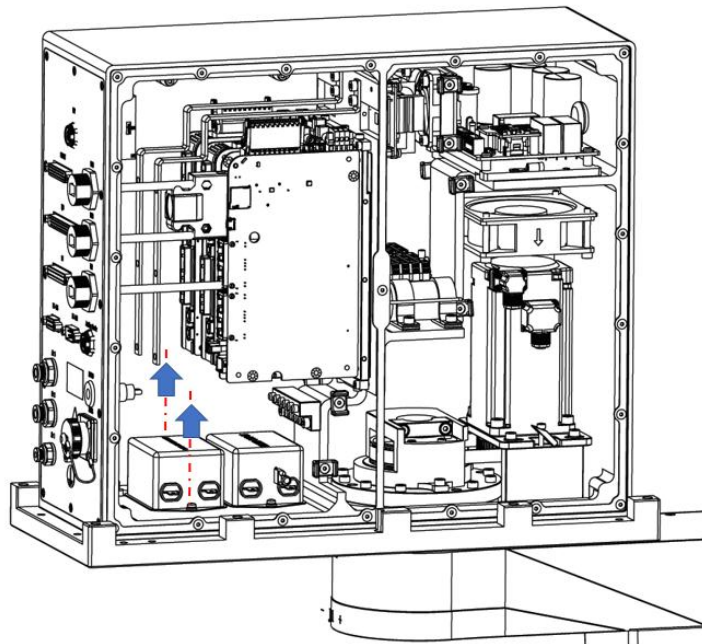



图 5-9 拆卸固定螺钉

步骤4 将新的浪涌抑制器安装在基座内的零件上并锁紧螺钉,将所有线缆接入新的浪涌抑制器上。

用户安装时注意接口与线标一一对应,如图所示,避免接错导致控制器损坏,各接口对应的线标如下:



说明

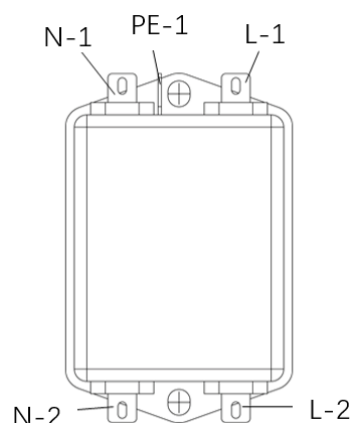

步骤5 参考 4.3 章节,将机器人基座接口面板安装复原。

5.5 滤波器的更换与维护

滤波器位于机器人基座内,若需更换需拆除机器人的基座面板,滤波器的位置如图 5-10 所示。

工具及辅料: 十字螺丝刀、扎带、斜口钳、滤波器,防静电手套

螺钉类型: 圆头十字螺钉 (M3*6)、304 不锈钢弹片垫圈

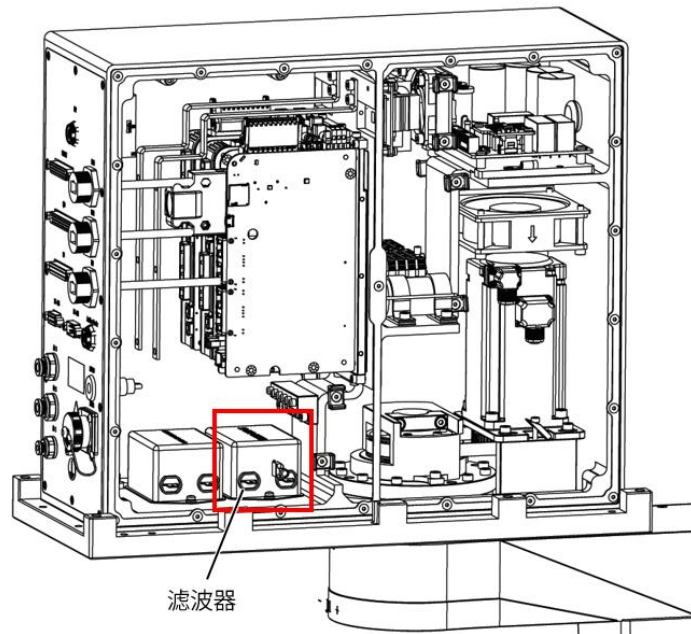


图 5-10 滤波器

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人的基座面板。

步骤2 拔掉连接在滤波器上的所有线缆。

步骤3 使用十字螺丝刀拧开滤波器上的固定螺钉并取下，如图 5-11 所示。


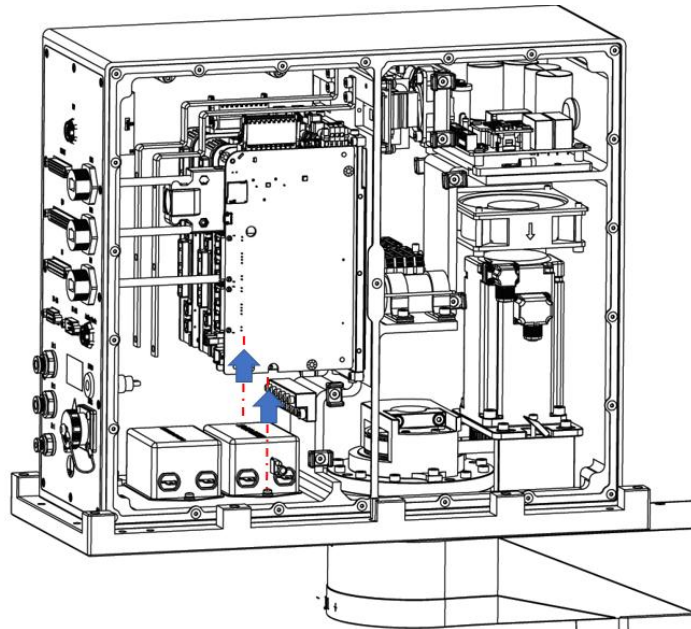


图 5-11 拆卸固定螺钉

步骤4 将新的滤波器安装在基座内的零件上并锁紧螺钉,并将所有线缆接入新的滤波器上。

用户安装时注意接口与线标——对应,如图所示,避免接错导致控制器损坏,各接口对应的线标如下:

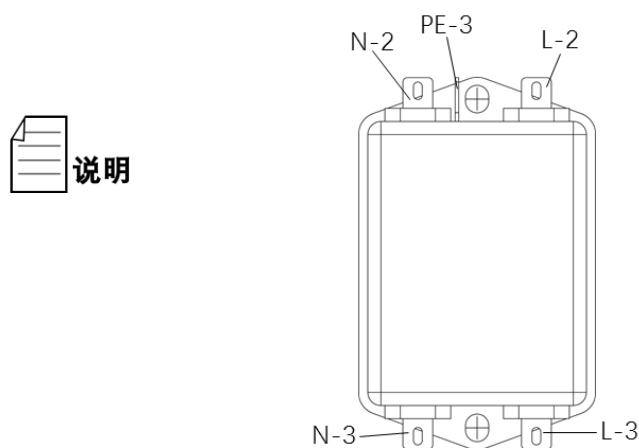

步骤5 参考 4.3 章节,将机器人基座面板安装复原。

5.6 QBUS 模块的更换与维护

QBUS 模块位于机器人基座内,若需更换需拆卸机器人的基座面板, QBUS 模块的位置如图 5-12 所示。

工具及辅料: 内六角扳手, 扎带、斜口钳、QBUS 模块、防静电手套

螺钉类型: 内六角圆柱头螺钉 (M4*12)

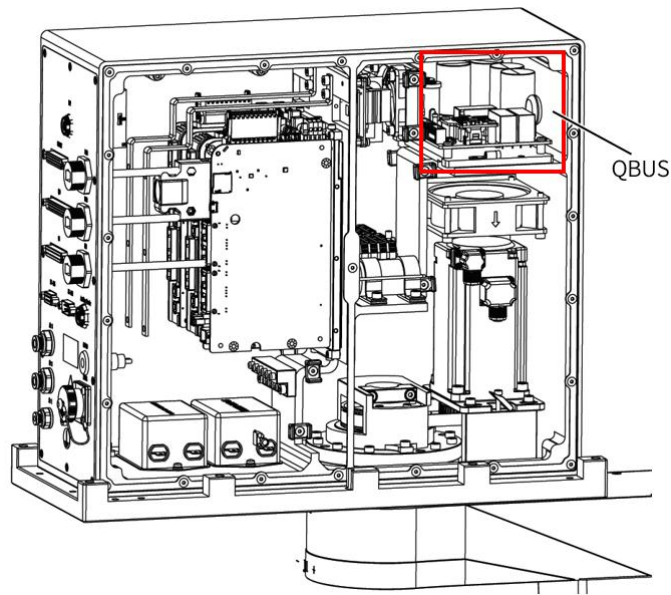


图 5-12 QBUS 模块

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人的基座面板。

步骤2 拔掉连接在 QBUS 模块的所有线缆。

步骤3 使用 3 号扳手拧开 QBUS 模块固定钣金上的螺钉并取下，如图 5-13 所示。


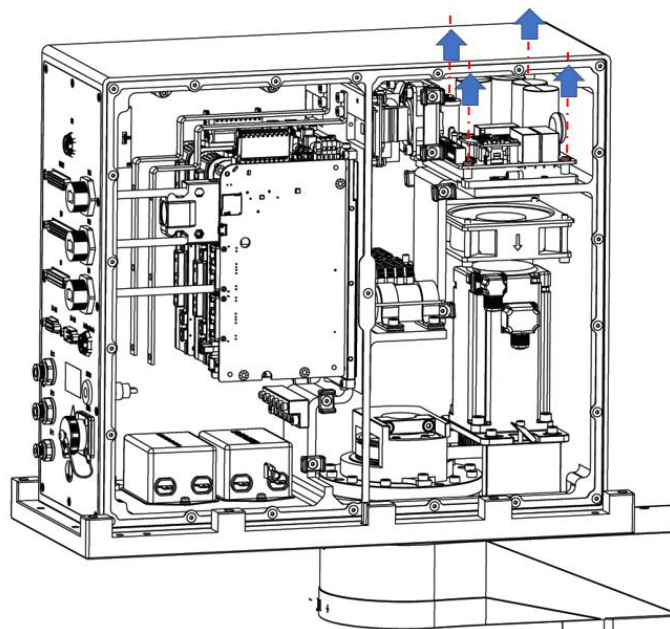


图 5-13 拆卸 QBUS 模块上固定螺钉

步骤4 将新的 QBUS 模块安装在基座内的零件上并锁紧螺钉，将所有线缆接入新的

QBUS 模块上。

用户安装时注意接口与线标一一对应，如图所示，避免接错导致控制器损坏，各接口对应的线标如下：

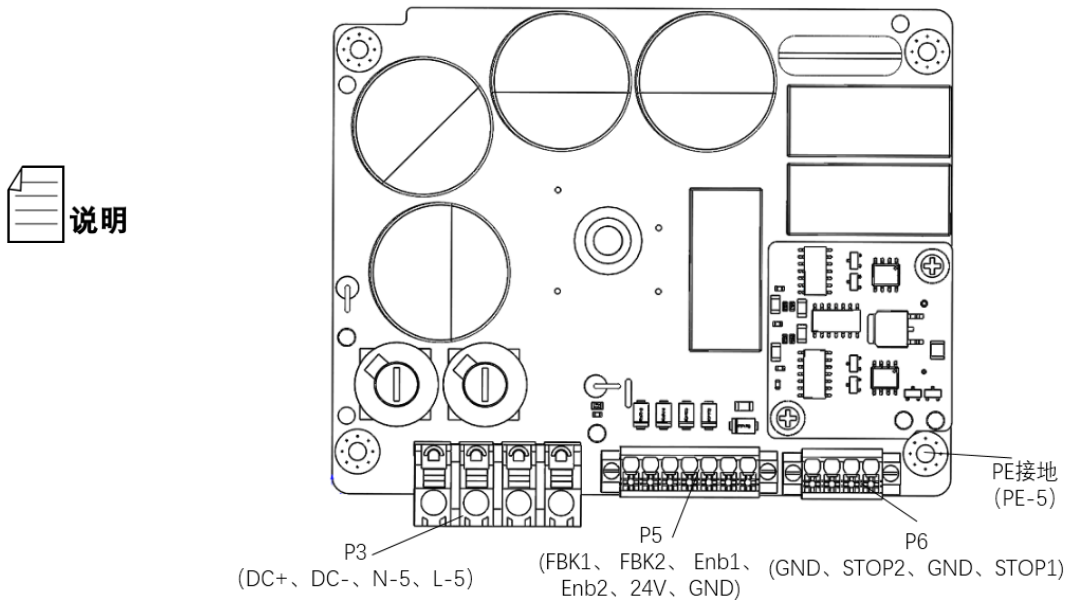

步骤5 参考 4.3 章节，将机器人基座接口面板安装复原。

5.7 QBUS 保险丝的更换与维护

QBUS 保险丝在 QBUS 模块上，共有两个，位置如图 5-14 所示。

准备工具及辅料：一字螺丝刀、8A 保险丝、防静电手套

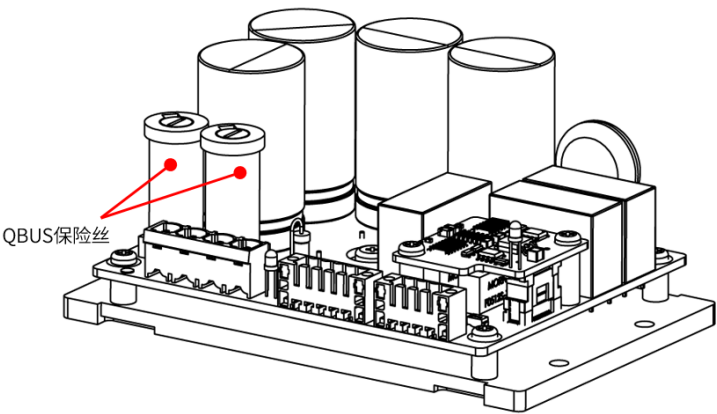


图 5-14 QBUS 保险丝

步骤1 参考 4.3 章节拆卸机器人的基座面板。

步骤2 找到 QBUS 模块，使用一字螺丝刀逆时针旋转 QBUS 模块上的保险丝顶盖，取出保险丝。

步骤3 安装新的保险丝后，旋紧顶盖，参考 4.3 章节完成更换后复原机器人。

5.8 24V 开关电源风扇的更换与维护

24V 开关电源风扇位置如图 5-15 所示。



注意

更换电源模块风扇时，务必切断电源

准备工具及辅料：内六角扳手，扎带、斜口钳、风扇组件，一次性防护手套。

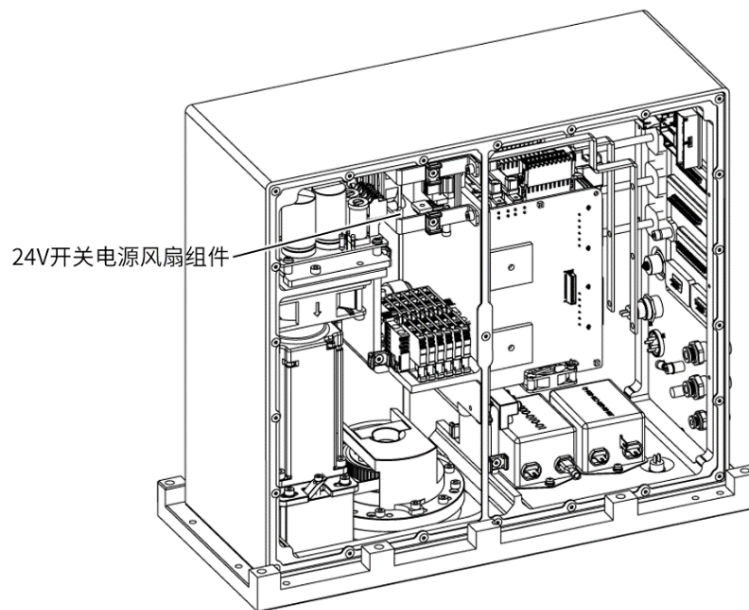


图 5-15 电源模块风扇

步骤1 参照 4.3 章节拆开机器人基座面板。

步骤2 拔掉端子台上的开关电源风扇的插头 ‘+24V#5’ 和 ‘G24#5’ 。

步骤3 使用内六角扳手拆卸含有风扇组件的钣金件上的紧固螺钉，拆除含风扇组件的钣金

件，如图 5-16 所示。

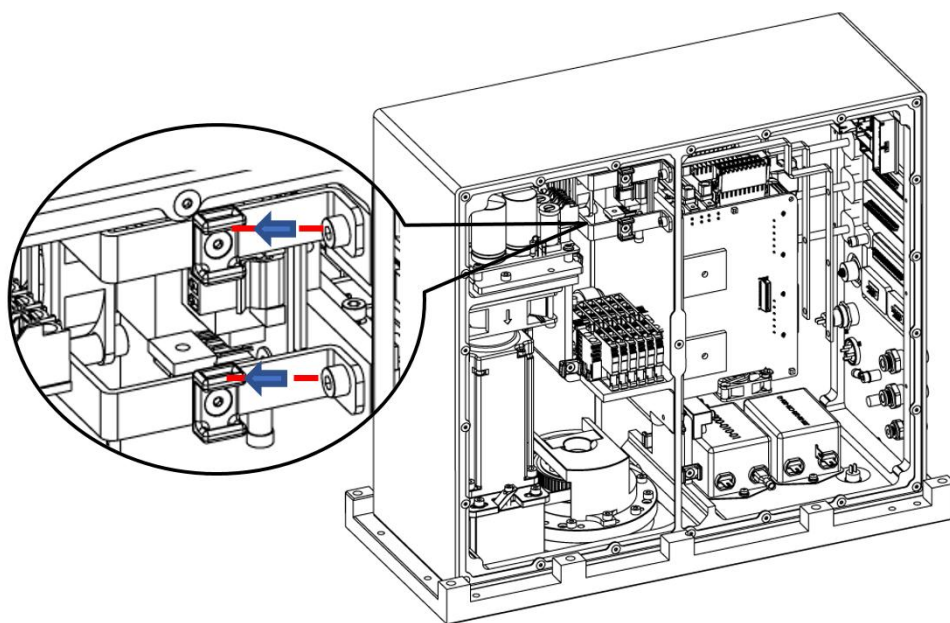


图 5-16 拆除风扇组件的紧固螺钉

步骤4 将新的风扇组件安装到固定的钣金上，并连接线缆；再安装机器人外壳。

- 风扇的安装，按照对角线预紧螺钉，待风扇固定后再拧紧紧固螺钉。
- 控制柜空间较小，去除线缆扎带时注意不要碰掉其他的接头；旧的扎带需要从控制柜里清除出来，不能在控制柜里留有杂物。



注意

- 拆除钣金件时注意不要撞击到其他部分的元器件，动作缓慢；更换风扇时需清洁的工作平台上操作，不能有铁屑等杂物。
- 不能强行拉拽控制柜内线缆，避免导致线缆损伤、断线或接触不良。

5.9 24V 开关电源的更换与维护

24V 开关电源位置如图 5-17 所示。

准备工具及辅料：十字螺丝刀，斜口钳、24V 开关电源，一次性防护手套。

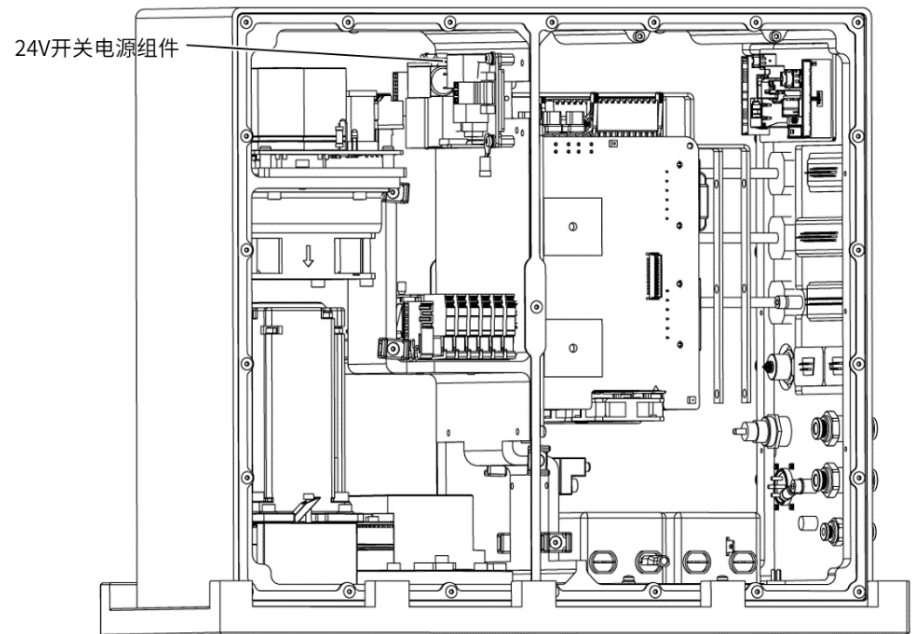


图 5-17 24V 开关电源示意图

步骤1 参照 4.3 章节，拆卸机器人基座面板。

步骤2 参照 5.8 章节，拆卸开关电源风扇组件。

步骤3 使用十字螺丝刀拆卸安装开关电源支架上的紧固螺钉，如图 5-18 所示。

步骤4 拔掉开关电源上 24 V 电源线接头和 220 V 电源线插头，取出开关电源。

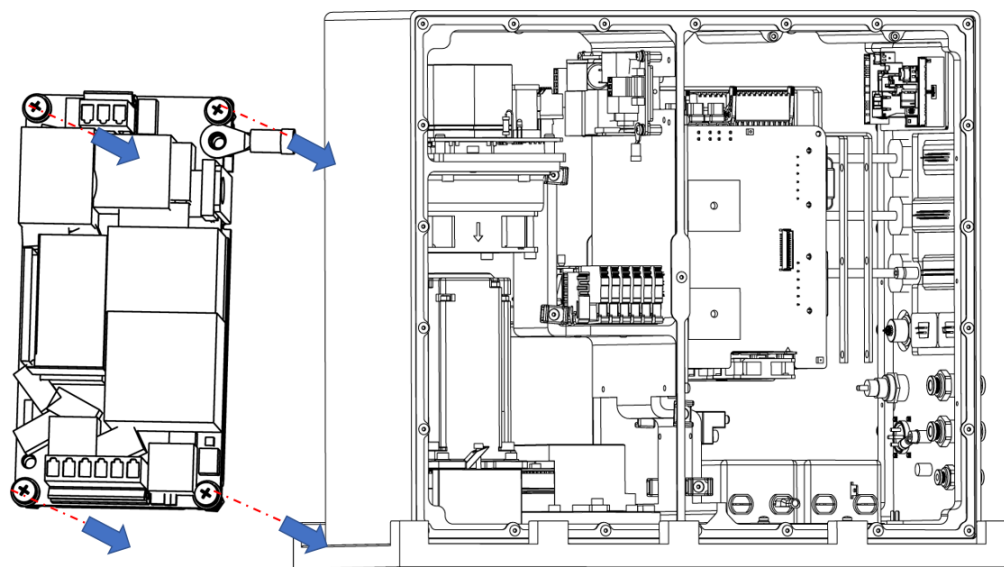


图 5-18 拆卸电源模块

步骤5 将新的开关电源安装到支架上并锁紧螺钉，将 24 V 电源线插头和 220 V 电源线插头接入新的开关电源上。

步骤6 将装有开关电源的支架安装到基座内。

步骤7 将机器人接口面板安装复原。

**注意**

- 控制柜内空间较小，需要先拆卸风扇。
- 不能强行拉拽控制柜内线缆，避免导致线缆损伤、断线或接触不良。

5.10 一轴电机风扇组件的更换与维护

一轴电机风扇位置如图 5-19 所示。

准备工具及辅料：内六角扳手，斜口钳，一轴电机风扇组件，一次性防护手套。

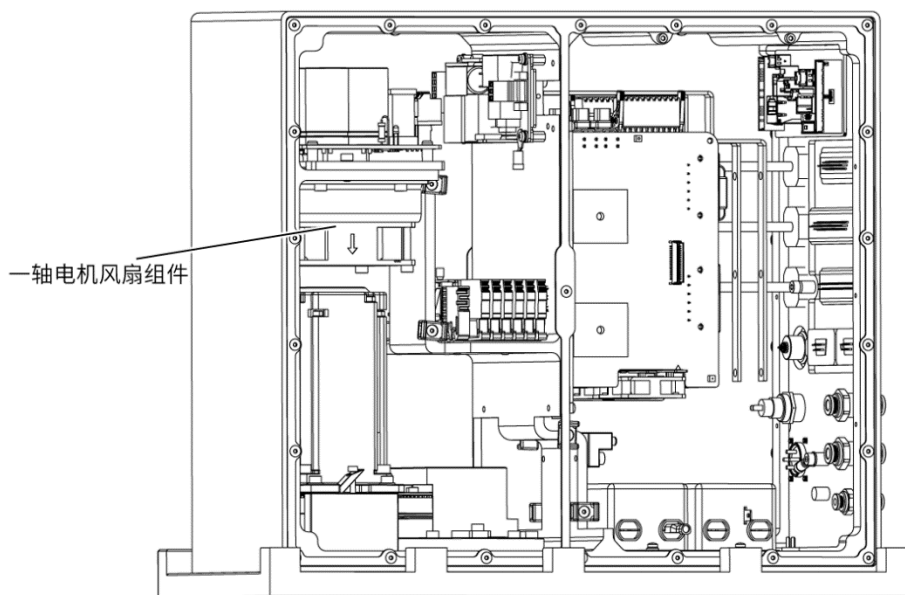


图 5-19 一轴电机风扇示意图

步骤1 参照 4.3 章节，拆卸机器人的基座面板。

步骤2 使用斜口钳沿着一轴风扇的线缆拆除扎带。

步骤3 参考 5.3 章节拔掉IO 自由分配 PCBA 上的一轴风扇插头 FAN#1 如图 5-20 所示。

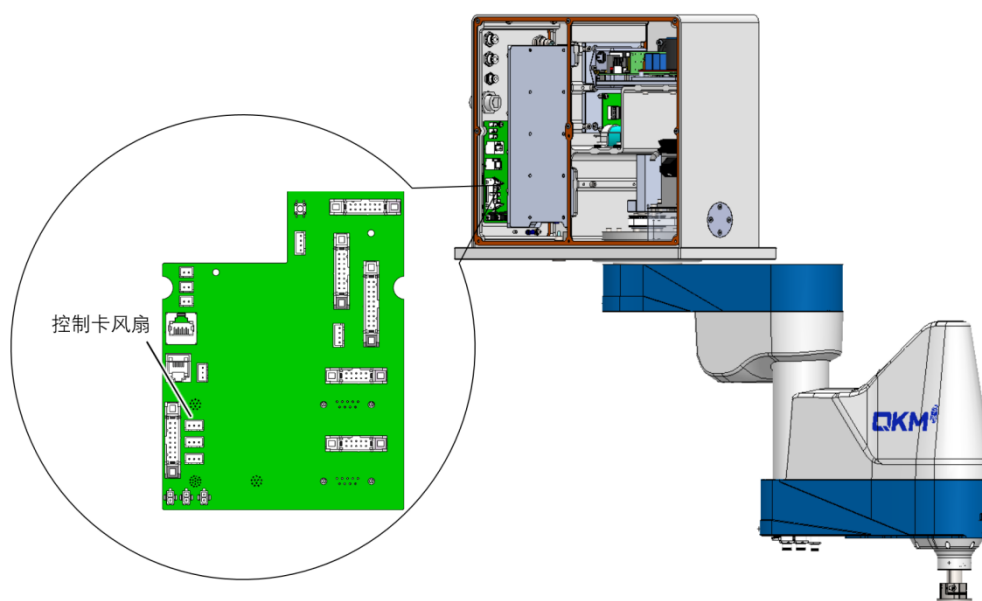


图 5-20 一轴电机风扇接头位置

步骤4 使用内六角扳手拧松紧固螺钉，将带有风扇组件的钣金件从控制卡上的挡板上拆除，

如图 5-21 所示。

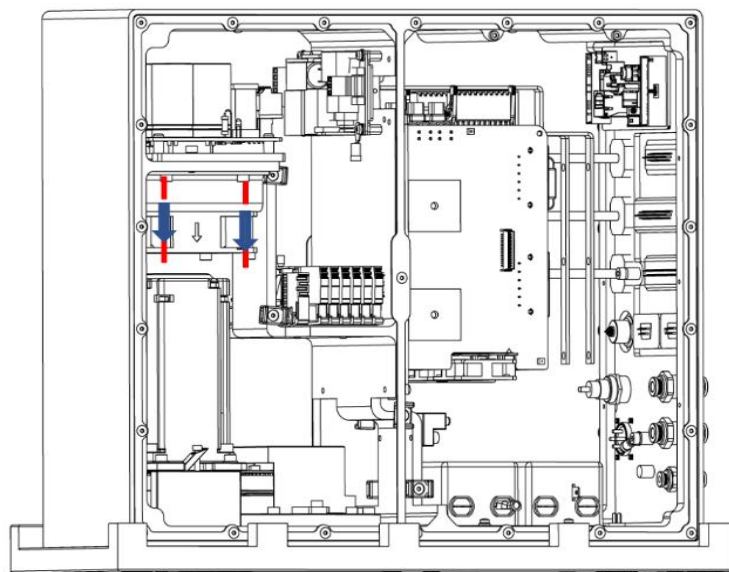


图 5-21 拆除带有风扇的钣金件

步骤5 使用十字螺丝刀，将风扇从钣金件上拆除，并更换新的风扇组件。

步骤6 将钣金件安装到控制卡挡板上，插上风扇接头，并使用扎带将风扇的线缆固定。

步骤7 将机器人接口面板安装复原。

- 风扇的安装 ,按照对角线预紧螺钉 ,待风扇固定后再拧紧紧固螺钉。
- 控制柜空间较小，去除线缆扎带时注意不要碰掉其他的接头；旧的扎带需要从控制柜里清除出来，不能在控制柜里留有杂物。



注意

- 拆除钣金件时注意不要撞击到其他部分的元器件，动作缓慢；更换风扇时需清洁的工作平台上操作，不能有铁屑等杂物。
- 不能强行拉拽控制柜内线缆，避免导致线缆损伤、断线或接触不良。

5.11 二轴电机风扇的更换与维护

二轴电机风扇位置如图 5-19 所示。

准备工具及辅料：内六角扳手，斜口钳，二轴电机风扇，一次性防护手套。

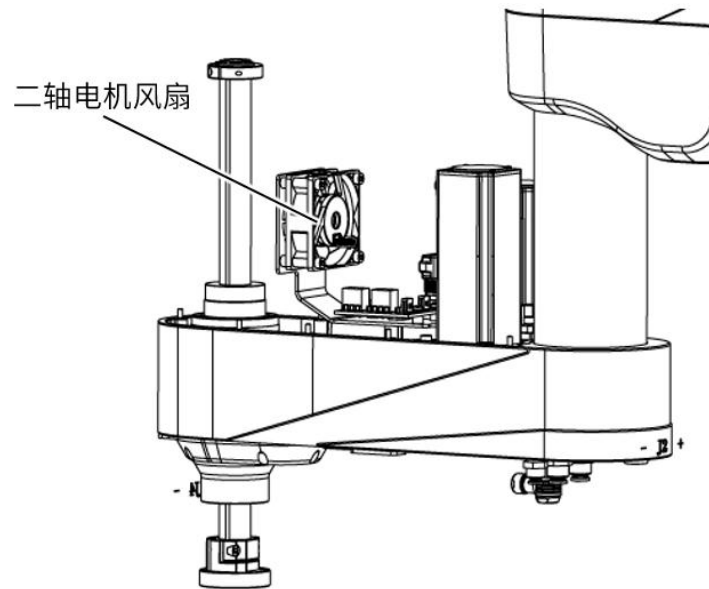


图 5-22 二轴电机风扇

步骤8 参照 4.3 章节，拆卸机器人的基座面板。

步骤9 使用斜口钳沿着风扇的线缆拆除扎带。

步骤10 参考 5.3 章节拔掉 IO 自由分配 PCBA 上的二轴风扇插头 FAN#2。

步骤11 使用内六角扳手拧松紧固螺钉，将风扇拆除，如图 5-21 所示。

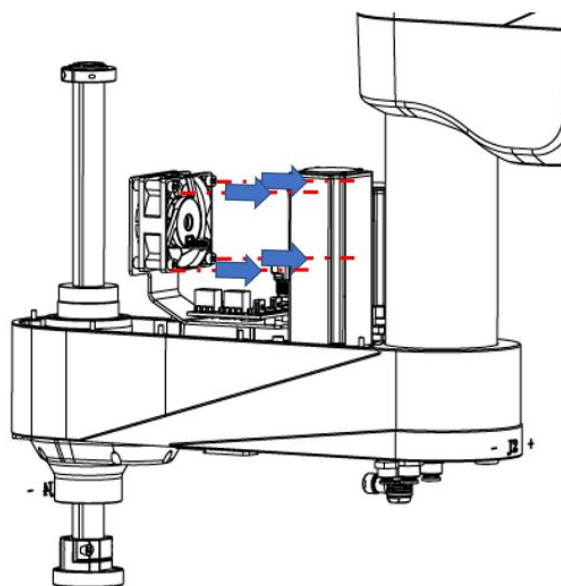


图 5-23 拆除固定风扇的紧固螺钉

步骤12 将新的二轴风扇安装到固定钣金件上，插上风扇接头，并使用扎带将风扇的线缆固定。

步骤13 将机器人接口面板安装复原。

- 风扇的安装，按照对角线预紧螺钉，待风扇固定后再拧紧紧固螺钉。
- 控制柜空间较小，去除线缆扎带时注意不要碰掉其他的接头；旧的扎带需要从控制柜里清除出来，不能在控制柜里留有杂物。



注意

- 拆除钣金件时注意不要撞击到其他部分的元器件，动作缓慢；更换风扇时需在工作平台上操作，不能有铁屑等杂物。
- 不能强行拉拽控制柜内线缆，避免导致线缆损伤、断线或接触不良。



为全球制造企业提供卓越的机器人产品和服务

东莞市李群自动化技术有限公司（总部）
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号总部一号17栋A座
电话：+86 0769-27231381
传真：+86 0769-27231381-8053
邮编：523808
邮箱：service@qkmtech.com
网址：www.qkmtech.com



扫描微信二维码
关注李群自动化